



HP Photosmart M305/M307

Digitalkamera med HP Instant Share

Brugervejledning



Juridiske bemærkninger

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes til at udgøre en ekstra garanti. HP kan ikke gøres ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller undladelser i dette dokument.

Microsoft® er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

 SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.

Trykt i Kina

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1:

| | |
|--|----------|
| Kom godt i gang | 9 |
| Konfiguration | 10 |
| Montering af håndledsrem | 10 |
| Sådan sættes batterierne i | 10 |
| Sådan sættes hukommelseskortet i (ekstraudstyr) | 12 |
| Sådan tændes kameraet | 13 |
| Valg af sprog | 13 |
| Indstilling af dato og klokkeslæt | 13 |
| Installation af softwaren | 14 |
| Windows® | 15 |
| Macintosh | 15 |
| Brugervejledning på cd | 16 |
| Kameraets dele | 17 |
| Kameraets for- og bagside | 17 |
| Kameraets forside, side og underside | 21 |
| Kameraets overside | 22 |
| Kameraet funktionsmåder | 23 |
| Kameramenuer | 23 |
| Sådan anvendes hjælpemenuen | 25 |
| Kameraets funktionsmåde | 26 |
| Gendannelse af tidligere indstillinger | 26 |

Kapitel 2:

| | |
|--|-----------|
| Tage billeder og optagelse af videoklip | 27 |
| Stillbilleder | 27 |
| Optagelse af lyd sammen med stillbilleder | 28 |
| Optagelse af videoklip | 29 |
| Brug af Live View (Direkte visning) | 30 |

| | |
|---|-----------|
| Skarphedsindstilling | 32 |
| Automatisk skarphedsindstilling | 32 |
| Brug af fokuseringslås | 34 |
| Brug af zoom | 35 |
| Optisk zoom | 35 |
| Digital zoom | 35 |
| Blitzindstilling | 37 |
| Valg af motivtype | 39 |
| Brug af selvudløser | 41 |
| Optagelse af billedserier | 43 |
| Sådan bruges Capture-menuen | 44 |
| Hjælp til menupunkter | 45 |
| Eksponeringskompensation (EV) | 46 |
| Billedkvalitet | 47 |
| Hvidbalance | 50 |
| ISO-hastighed | 51 |
| Farve | 52 |
| Dato og klokkeslæt | 53 |
| Kapitel 3: | |
| Sådan ser du billeder og videoklip | 55 |
| Brug af afspilningsfunktionen | 55 |
| Oversigt over alle billeder | 58 |
| Miniaturer | 58 |
| Forstørrelse af billeder | 59 |
| Sådan bruges Playback-menuen | 60 |
| Sletning | 62 |
| Lydoptagelse | 64 |
| Rotation | 65 |

| | |
|---|----|
| Kapitel 4: | |
| Brug af HP Instant Share | 67 |
| Brug af menuen HP Instant Share | 67 |
| Oprettelser af adresser i menuen HP Instant Share | 69 |
| Oprettelse af adresser på en | |
| Windowsbaseret computer | 71 |
| Oprettelse af adresser på en | |
| Macintosh-computer | 72 |
| Sådan vælges billeder til HP Instant | |
| Share-destinationer | 73 |
| Sådan e-mailer HP Instant Share billeder | 75 |
| Kapitel 5: | |
| Overførsel og udskrivning af billeder | 77 |
| Overførsel af billeder til en computer | 77 |
| Udskrivning af billeder direkte fra kameraet | 79 |
| Kapitel 6: | |
| Sådan bruges menuen Setup | |
| (Konfiguration) | 83 |
| Displayets lysstyrke | 84 |
| Kameralyde | 85 |
| Vis direkte billede når kameraet tændes | 85 |
| Dato og klokkeslæt | 86 |
| USB-konfiguration | 88 |
| Tv-konfiguration | 89 |
| Sprog | 90 |
| Overførsel af billeder til hukommelseskort | 90 |
| Kapitel 7: | |
| Fejlretning og support | 93 |
| Nulstilling af kamera | 94 |
| Brug af kameraet uden HP Image Zone-software | 95 |
| Overførsel af billeder til computeren uden | |
| brug af HP Image Zone-softwaren | 96 |
| Overførsel via en hukommelseskortlæser | 96 |
| Sådan konfigureres kameraet | |
| som diskdrev | 99 |

| | |
|--|------------|
| Rengøring af kameraobjektiver | 100 |
| Problemer og løsninger | 101 |
| Fejlmeddelelser på kameraet | 116 |
| Fejlmeddelelser på computeren | 128 |
| Sådan får du hjælp | 131 |
| HP's website med hjælp til handicappede | 131 |
| HP Photosmart-webside | 131 |
| Hvor kan jeg få hjælp | 132 |
| Telefonsupport i USA og Canada | 134 |
| Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika | 135 |
| Anden global telefonsupport | 137 |
| Tillæg A: | |
| Håndtering af batterier | 139 |
| Hovedpunkter vedr. batterier | 139 |
| Forlængelse af batterilevetiden | 140 |
| Sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af NiMH-batterier | 141 |
| Ydeevne pr. batteritype | 142 |
| Strømindikatorer | 143 |
| Genopladning af NiMH-batterier | 144 |
| Sikkerhedsforanstaltninger ved genopladning af NiMH-batterier | 146 |
| Strømbesparende dvalefunktion | 147 |
| Tillæg B: | |
| Anskaffelse af kameratilbehør | 149 |
| Tillæg C: | |
| Specifikationer | 151 |
| Hukommelseskapacitet | 156 |
| Tillæg D: | |
| Oplysninger om garanti | 157 |
| Hewlett-Packards begrænsede garanti | 157 |
| Bortskaffelse af materialer | 159 |
| Sikkerhed | 160 |

Kapitel 1: Kom godt i gang

Tillykke med dit HP Photosmart-digitalkamera! Dette kamera rummer mange funktioner, som gør det nemmere og sjovere at tage billeder, f.eks. 7 optagelsesmåder, **HP Instant Share**, mulighed for direkte udskrivning samt manuel og automatisk betjening, indbygget hjælpefunktion og en dok (ekstraudstyr).

Med **HP Instant Share** kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk sendes til udvalgte e-mail-adresser og onlinealbum næste gang kameraet sluttet til computeren. Familie og venner kan nemt modtage og få vist dine billeder i en e-mail, uden at de skal håndtere store vedhæftede filer. Funktionen til direkte udskrivning gør det let at markere billeder i kameraet, så de udskrives automatisk, næste gang kameraet sluttet til en HP Photosmart-printer eller en anden HP-printer, uden at du behøver slutte kameraet til computeren.

Oplevelsen bliver endnu bedre, hvis du køber en dok i HP Photosmart M-serien. Med dokken kan du nemt overføre billeder til en computer, sende billeder til en printer eller et tv og genoplade kameraets nikkel-metalhydridbatterier (NiMH-batterier). Dokken er desuden en praktisk holder til kameraet.



Konfiguration

Se på billedet i afsnittet **Kameraets dele** på side 17, hvis der er en af kameraets dele, du ikke kan finde (f.eks. en knap eller en indikator) under klargøringen.

Montering af håndledsrem

Sæt remmen fast i øjet på siden af kameraet som vist.



Sådan sættes batterierne i

- 1 Åbn dækslet til batteriet/hukommelseskortet på siden af kameraet ved at skubbe dækslet ned mod bunden af kameraet.
- 2 Isæt batterierne som angivet under dækslet.
- 3 Hvis du vil installere et ekstra hukommelseskort, lader du dækslet til batteriet/hukommelseskortet stå åbent og fortsætter med **Sådan sættes hukommelseskortet i (ekstraudstyr)** på side 12.



Hvis du imidlertid ikke skal installere et ekstra hukommelseskort, lukker du dækslet til batteriet/hukommelsen ved at skubbe dækslet ned og dernæst mod kameraets øverste del, indtil det falder i hak. Fortsæt dernæst med **Sådan tændes kameraet** på side 13.

BEMÆRK! Digitalkameraer bruger batterier meget hurtigere end almindelige kameraer. Batteriets levetid i digitalkameraer kan måles i timer og minutter, hvorimod batterierne kan holde i årevis i almindelige kameraer. Batterilevetiden kan variere meget, afhængigt af hvordan kameraet benyttes. I **Tillæg A: Håndtering af batterier** på side 139 finder du råd om optimering af batterilevetiden.

BEMÆRK! Du kan også anvende en HP -vekselstrømsadapter (ekstraudstyr) som strømforsyning til kameraet. Hvis du anvender genopladelige NiMH-batterier, kan du genoplade batterierne i kameraet vha. HP-vekselstrømsadapteren (ekstraudstyr) eller dokken i HP Photosmart M-series eller genoplade batterierne separat i HP Photosmart Quick Recharger. For at få yderligere oplysninger, se **Tillæg B: Anskaffelse af kameratilbehør** på side 149.

Sådan sættes hukommelseskortet i (ekstraudstyr)

Hvis du ikke har et ekstra hukommelseskort, der skal installeres, kan du springe dette afsnit over og gå videre til det næste, Sådan tændes kameraet på side 13.

Kameraet har intern hukommelse der kan rumme både billeder og videoklip. Du kan i stedet anvende et hukommelseskort (købes særskilt) til at gemme billeder og videoklip. Der er flere oplysninger om understøttede hukommelseskort i afsnittet **Opbevaring** på side 153.

Når du sætter et hukommelseskort i kameraet, bliver alle nye billeder og videoklip gemt på kortet. Kameraets interne hukommelse bruges kun, når der ikke er noget hukommelseskort i kameraet.

- 1 Med dækslet til batteriet/ hukommelseskortet åbent, isættes hukommelseskortet i den lille rille under batterierne. Enden med det afskårne hjørne skal i først som vist. Kortet passer kun i på én måde; det må ikke tvinges. Sørg for, at hukommelseskortet falder i hak.
- 2 Luk dækslet til batteriet/ hukommelsen ved at skubbe dækslet ned og dernæst mod kameraets øverste del, indtil falder i hak indgreb.



Sluk kameraet før hukommelseskortet fjernes. Åbn dernæst dækslet til batteri/hukommelseskort, og tryk på kanten af hukommelseskortet, så det springer ud af rillen.

Sådan tændes kameraet

Kameraet tændes ved at skubbe ► ON/OFF (Tænd/sluk) til højre.

Objektivet kører frem, og strømindikatoren til venstre for ► ON/OFF (Tænd/sluk)-knappen lyser grønt.

Valg af sprog

Første gang du tænder kameraet, vises nedenstående billede, og du bliver bedt om at vælge et sprog.

- 1 Hop frem til det ønskede sprog vha. ▲ ▼ ◀ ▶ knapperne på kontrolenheden .
- 2 Tryk på Menu/OK for at vælge det markerede sprog.




BEMÆRK! Hvis du har brug for at ændre sprog senere, kan du gøre det i menuen **Language** (Sprog) i menuen **Setup** (Konfiguration), se **Kapitel 6: Sådan bruges menuen Setup (Konfiguration)** på side 83.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Kameraet har et ur, der registrerer dato og klokkeslæt, hver gang du tager et billede. Disse oplysninger gemmes sammen med de øvrige egenskaber for billedet og kan ses, når du kigger på billedet på din computer. Du kan også vælge at få dato og klokkeslæt trykt på billedeerne (jf. **Dato og klokkeslæt** på side 53).

Første gang du tænder for kameraet, vises **Date & Time (Dato & klokkeslæt)**-skærmen, når du har valgt sprog. Her bliver du bedt om at indstille dato og klokkeslæt.

- 1 Juster den markerede mulighed ved hjælp af knapperne .
- 2 Tryk på knapperne for at markere en anden værdi.
- 3 Gentag trin 1 og 2, indtil dato og klokkeslæt er angivet korrekt i det rigtige format.
- 4 Tryk på **Menu/OK** når du har indtastet dato og klokkeslæt. Der vises en bekræftelse på displayet, hvor du bliver spurgt om dato og klokkeslæt er korrekt.
- 5 Hvis det er tilfældet, skal du trykke på knappen **Menu/OK** og vælge **Yes (Ja)**.

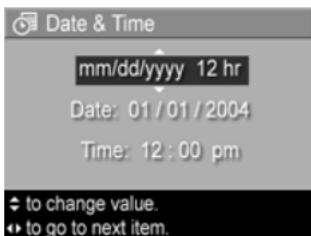

Hvis dato og klokkeslæt ikke passer, skal du trykke på knappen for at markere **No (Nej)**. Tryk dernæst på knappen **Menu/OK**. Skærmbilledet **Date & Time (Dato & klokkeslæt)** vises igen. Gentag trin 1-5 for at indstille den korrekte dato og det rigtige klokkeslæt.

BEMÆRK! Hvis du har brug for at ændre dato og klokkeslæt senere, kan du gøre det i **Date & Time (Dato & Klokkeslæt)** i menuen **Setup (Konfiguration)**, Kapitel 6: Sådan bruges menuen **Setup (Konfiguration)** på side 83.

Installation af softwaren

HP Image Zone-softwaren gør det muligt at overføre billeder fra kameraet og derefter se, redigere, udskrive og e-mail dem. Den bruges desuden til at konfigurere menuen **HP Instant Share** i kameraet.

BEMÆRK! Du kan stadigvæk bruge kameraet, selv om du ikke installerer HP Image Zone-softwaren, men visse funktioner påvirkes af det. Der er flere oplysninger i **Brug af kameraet uden HP Image Zone-software** på side 95.

Windows®

Hvis HP Image Zone-softwaren skal installeres korrekt, skal der som minimum være installeret Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 under Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me. (Internet Explorer 6 anbefales.)

- 1 Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer der, kører på computeren.
- 2 Sæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-drev. Følg anvisningerne der, vises på skærmen.

BEMÆRK! Hvis installationsskærmen ikke kommer til syne, klikker du på **Start**, dernæst **Kør**, indtast **D:\Setup.exe**, hvor **D** er bogstavbetegnelsen for CD-drevet, og klikker derefter på **OK**.

BEMÆRK! Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Image Zone-softwaren, kan du få hjælp på HP's websted for kundesupport: www.hp.com/support

Macintosh

- 1 Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer der, kører på computeren.
- 2 Sæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-drev.
- 3 Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord.
- 4 Dobbeltklik på installationsikonet, og følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

BEMÆRK! Før du kan overføre billeder fra kameraet til en Macintosh-computer med HP Image Zone-software eller anvende **HP Instant Share**, skal du først ændre indstillingen for **USB Configuration (USB-konfiguration)** til **Disk Drive (Hddisk)** på kameraet, **Kapitel 6: Sådan bruges menuen Setup (Konfiguration)** på side 83.

BEMÆRK! Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Image Zone-softwaren, se HP's websted for kundesupport: www.hp.com/support for at få yderligere oplysninger.

Brugervejledning på cd


Denne brugervejledning findes på flere forskellige sprog på cd'en med HP Image Zone. Sådan åbnes brugervejledningen:

- 1 Sæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-drev.
- 2 **Under Windows:** Klik på Vis brugervejledning på installations-cd'ens hovedskærmbilleder.
På Macintosh: Se i readme-filen i mappen docs på HP Image Zone-softwarens CD for at finde brugervejledningen på dit sprog.

Kameraets dele


Hvis du vil vide mere om en bestemt del, kan du slå op på siden, der er angivet i parentes efter navnet på den pågældende del, i de følgende tabeller.

Kameraets for- og bagside

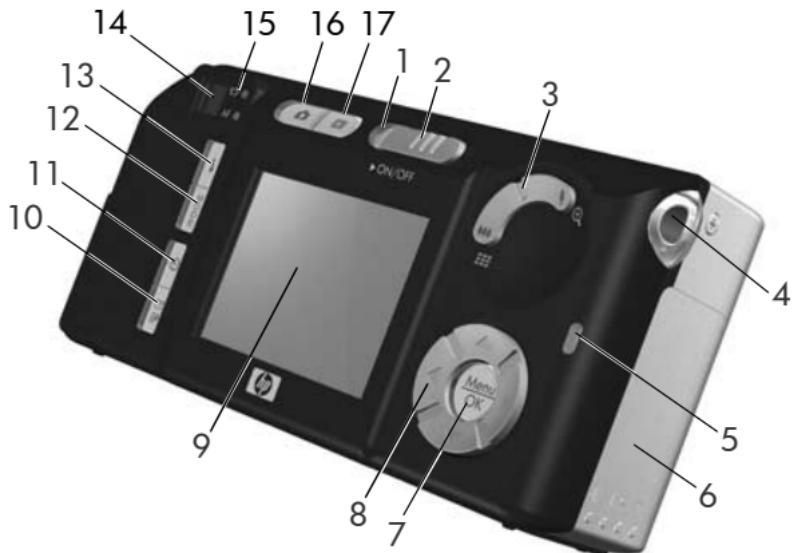

| # | Navn | Beskrivelse |
|---|---|--|
| 1 | Strømindikator | <ul style="list-style-type: none">● lyser – Kameraet er tændt.● Hurtige blink – Kameraet lukker ned pga. batterisvigt.● Langsomme blink – Kameraet oplader batterierne vha. HP -vekselstrømsadapteren (ekstraudstyr) eller dokken i HP Photosmart M-series.● Slukket – Kameraet er slukket. |
| 2 | ▶ ON/OFF (Tænd/sluk)-knap (side 13) | Tænder og slukker for kameraet. |

| # | Navn | Beskrivelse |
|---|---|--|
| 3 | Zoomknap (side 35) | <ul style="list-style-type: none"> Zoom ud – Objektivet zoomes ud til vidvinkel, når der tages stillbilleder. Miniaturer – Ved Playback (afspilning) kan der vises stillbilleder og de første billeder fra et videoklip, arrangeret i en matriks på ni miniaturebilleder pr. skærm. Zoom ind – Objektivet zoomes ind til telefotografi, når der tages stillbilleder. Forstørrelse – Ved afspilning kan du forstørre et stillbillede. |
| 4 | Øje til montering af rem (side 10) | Her kan du montere en rem til at have om håndleddet. |
| 5 | Hukommelses-indikator | <ul style="list-style-type: none"> Hurtige blink – Kameraet skriver enten til den interne hukommelse eller til hukommelseskortet, hvis det er sat i. Slukket – Kameraet skriver ikke til hukommelsen. |
| 6 | Dæksel til batteri/hukommelseskort (siderne 10, 12) | Giver adgang til at isætte og udtagе batterierne og et hukommelseskort (ekstraudstyr). |
| 7 | Menu/OK-knappen (siderne 44, 60) | Knappen bruges til at åbne menuerne Capture (Optagelse) og Playback (Afspilning) og til at vælge menupunkter og bekræfte visse handlinger på displayet. |
| 8 | Kontrolenhed med knapperne og | Pileknapperne bruges til at navigere i menuer og til at gennemse billederne på displayet. |

| # | Navn | Beskrivelse |
|----|--|--|
| 9 | Display (side 30) | Når kameraet er indstillet til Live View (Direkte visning) kan displayet bruges som søger, og når det er indstillet til Playback (Afspilning) , kan du se resultaterne og alle menuerne. |
| 10 |  HP Instant Share/udskriv-knap (side 67) | Viser og skjuler HP Instant Share -menuen på displayet. |
| 11 |  Timer/Burst (Selvudløser/billedserie)-knap (siderne 41, 43) | Du kan vælge mellem indstillingerne Normal , Self-Timer (Selvudløser) , Self-Timer - 2 Shots (Selvudløser, 2 billeder) og Burst (Optag billedserie) . |
| 12 | MODE (Funktionsomskifter)-knap (side 39) | Du kan vælge mellem forskellige funktionsmåder, når du skal tage stillbilleder. |
| 13 |  Flash (Blitz) - knap (side 37) | Du kan vælge mellem forskellige indstillinger af blitzen. |
| 14 | Søger (side 27) | Bruges til at stille ind på det motiv du vil tage billeder eller videoklip af. |

| # | Navn | Beskrivelse |
|----|---|---|
| 15 | Indikatorer i søgeren | <ul style="list-style-type: none"> ●  lyser rødt – Optagelse af video. ● AF lyser grønt – Når du trykker udløseren halvvejs ned, begynder denne indikator at lyse, når kameraet er klar (automatisk eksponering og automatisk fokusering er låst, og blitzen er klar). Når du trykker udløseren helt ned for at tage et billede, lyser indikatoren for at angive, at den automatiske eksponering og automatiske fokusering virkede. ● AF blinker grønt – Når du trykker udløseren halvvejs eller helt ned, er det et tegn på fokuseringsfejl, at blitzen stadig lader op, eller at kameraet er i gang med at behandle et billede (se BEMÆRKNING nedenfor). ● Både  og AF blinker – Der er opstået en fejl, der forhindrer, at kameraet kan tage billedet (se nedenstående BEMÆRKNING). <p>BEMÆRK! Hvis der er opstået en fejl, der forhindrer, at der kan tages et billede, vises der en fejlmeddelelse på displayet. Se Fejlmeddelelser på kameraet på side 116.</p> |
| 16 |  Live View (Direkte visning) (side 30) | Tænder og slukker Live View (Direkte visning) på displayet. |
| 17 |  Playback (Afspilning) (side 55) | Tænder og slukker Playback (Afspilning) på displayet. |

Kameraets forside, side og underside



| # | Navn | Beskrivelse |
|---|--|--|
| 1 | Mikrofon (side 28) | Optager lyd (alene eller i forbindelse med og videoklip). |
| 2 | Self-Timer (Selvudløser)- indikator (side 41) | Blinker ved nedtælling, før der tages billeder eller optages video, når kameraet er indstillet på Self-Timer (Selvudløser) eller Self-Timer - 2 shots (Selvudløser - 2 billeder) . |
| 3 | Blitz (side 37) | Giver ekstra lys, så billedeerne bliver bedre. |
| 4 | DC IN Stik til strømadapter | Lader dig tilslutte en HP-vekselstrøm-sadapter til kameraet for enten at betjene kameraet uden batterier eller genoplade NiMH-genopladelige batterier i kameraet. |

| # | Navn | Beskrivelse |
|---|------------------------------|--|
| 5 | USB-stik (siderne 77, 79) | Gør det muligt at slutte et USB-kabel til kameraet og en computer eller en printer med USB-stik. |
| 6 | Stativgevind | Gør det muligt at anbringe kameraet på et stativ. |
| 7 | Stik til dok (side 149) | Gør det muligt at slutte kameraet til en HP Photosmart-dok i M-serien. |

Kameraets overside



| # | Navn | Beskrivelse |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Udløser (siderne 27, 28) | Bruges, når der skal tages billeder og optages lyd. |
| 2 | Video-knap (side 29) | Starts og stopper optagelse af videoklip. |

Kameraet funktionsmåder

Kameraet har to grundlæggende funktionsmåder. I begge er der et menusystem, hvor du kan justere kameraindstillingerne m.v.. Se **Kameramenuer** på side 23.

- **Capture (Optagelse)** – Her kan du tage stillbilleder og optage videoklip. Der er flere oplysninger om, hvordan **Capture (Optagelse)** anvendes til at tage billeder i **Kapitel 2: Tage billeder og optagelse af videoklip** på side 27.
- **Playback (Afspilning)** – Nu kan du se de stillbilleder og videoklip, du har optaget. Der er flere oplysninger om, hvordan du anvender **Playback (Afspilning)** i **Kapitel 3: Sådan ser du billeder og videoklip** på side 55.


Kameramenuer

Kameraet har fem menuer, som kan vises på displayet bag på kameraet. Når en af menuerne vises, kan du skifte til en af de andre menuer via menufanerne øverst på displayet. Hvis du vil åben en anden menu, anvendes knapperne til at flytte over til menufanen for den menu.

Hvis du vil se menuen **Capture (Optagelse)** , trykker du på knappen **Live View (Direkte visning)** for at aktivere **Live View** og tryk dernæst på knappen **Menu/OK**. Du kan også nøjes med at trykke på **Menu/OK**, når displayet ikke viser **Live View (Direkte visning)**. Der er flere oplysninger om at bruge menuen i **Sådan bruges Capture-menuen** på side 44.



For at se menuen **Playback** (**Afspilning**), trykker du på knappen **Menu/OK**, mens du er i **Playback** (**Afspilning**). Hvis du ikke befinder dig i **Playback** (**Afspilning**), trykker du først på knappen **Playback** (**Afspilning**)  og dernæst på knappen **Menu/OK**. Der er flere oplysninger om at bruge menuen i **Sådan bruges Playback-menuen** på side 60.

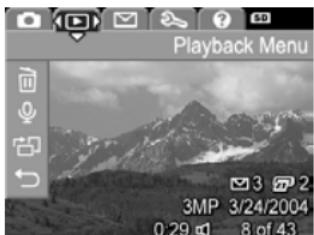

Hvis du vil se menuen **HP Instant Share** , trykker du på knappen **HP Instant Share/udskriv** .

Der er flere oplysninger om at bruge menuen i **Brug af menuen HP Instant Share** på side 67.



BEMÆRK! Hvis du vil anvende menuen **HP Instant Share**  til at sende billeder til destinationer ud over printere (såsom e-mailadresser eller andre online-tjenester), skal du først indstille menuen. Se **Oprettelser af adresser** i menuen **HP Instant Share** på side 69.

Hvis du vil se menuen **Setup** (**Konfiguration**) , skal du først gå ind i menuerne **Capture** (**Optagelse**), **Playback** (**Afspilning**) eller **HP Instant Share**, dernæst anvende knapperne  for at gå til menufanen til menuen **Setup** (**Konfiguration**) .

Der er flere oplysninger om brug af menuen **Setup** (**Konfiguration**)  i **Kapitel 6: Sådan bruges menuen Setup (Konfiguration)**  på side 83.



Hvis du vil se menuen **Help (Hjælp) ?**, skal du først gå ind i menuen **Capture (Optagelse)**, **Playback (Afspilning)** eller **HP Instant Share** og dernæst anvende knapperne **◀▶** til at flytte til menufanen til menuen **Help (Hjælp) ?**. Der er flere oplysninger om at bruge menuen **Help (Hjælp) ?** i næste afsnit.




Sådan anvendes hjælpemenuen

Menuen **Help (Hjælp) ?** indeholder mange oplysninger og gode råd om brug af kameraet.

- 1 Brug knapperne **◀▶** til at skifte mellem menufanerne til fanen **Help Menu (Menuen Hjælp) ?**. Menuen **Help (Hjælp) ?** vises på displayet.
- 2 Brug knapperne **▲▼** til at markere det hjælpeemne, du vil læse om.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at vælge emnet i hjælpen.
- 4 Brug knapperne **▲▼** til at skifte mellem emnerne i hjælpen.
- 5 Tryk på **Menu/OK** for at forlade hjælpeemnet og vende tilbage til menuen **Help (Hjælp) ?**.

Kameraets funktionsmåde

En statusskærm kommer til syne i nogle få sekunder på displayet, hver gang du trykker på knapperne **Flash (Blitz)** , **MODE (Funktionsomskifter)** eller **Timer/Burst (Selvudløser/billedserie)** , når **Live View (Direkte visning)** er deaktiveret.

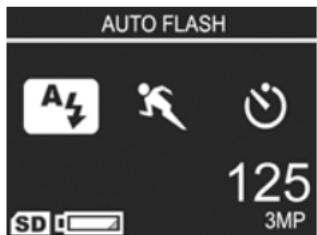

Som det fremgår af eksemplet her, vises der øverst på displayet en beskrivelse af indstillingen for den knap, du lige har trykket på. Under det vises ikonerne for den aktuelle blitz, optagemåde og selvudløser/billedserieindstillinger, med ikonet fremhævet for den knap, der lige er blevet trykket på. Den nederste del af skærmen viser hvorvidt et hukommelseskort er installeret (angivet af SD-ikonet), strømindikator (såsom batteriniveauet. Se **Strømindikatorer på side 143**), resterende antal billeder og indstillingen for **billedkvaliteten** (repræsenteret i eksemplet af **3MP**).

Gendannelse af tidlige indstillinger

Blitzen, optagemåde og selvudløser/billedserieindstillinger, samt nogle af indstillerne for menuen **Capture (Optagelse)**, som du ændrer fra deres standardindstillinger, forbliver ikke i den ændrede indstilling, når du slukke for kameraet. Du kan imidlertid gendanne ikke-standardindstillingerne fra sidste gang, dit kamera var tændt, ved at holde knappen **Menu/OK** nede, mens du også tænder for kontakten  **ON/OFF (Tændt/slukket)** og tænder dit kamera. Ikonerne for de gendannede indstillinger vises så på skærmen **Live View (Direkte visning)**.

Kapitel 2:

Tage billeder og optagelse af videoklip

Stillbilleder

Du kan stort set altid tage et billede, når kameraet er tændt, uanset hvad der vises på displayet. Hvis der f.eks. vises en menu idet du trykker på **udløseren** annulleres menuen, og der bliver taget et billede. Sådan tager du et stillbillede:

- 1 Stil ind på motivet vha. søgeren.
- 2 Hold kameraet i ro (især hvis du bruger zoom), og tryk **udløseren** halvvejs ned. Afstanden og eksponeringstiden måles og låses (indikatoren lyser grønt, når afstanden er indstillet, jvf. **Automatisk skarphedsindstilling** på side 32).
- 3 Tryk **udløseren** helt ned for at tage et billede. Der høres et klik fra lukkeren, når billedet tages.



Når du har taget et billede, vises det i flere sekunder på det displayet. Det kaldes **Instant Review (Omgående prøvebillede)**. Du kan slette billedet under **Instant Review (Omgående prøvebillede)** ved at trykke på knappen **Menu/OK**.

Du kan gennemse alle de billeder, som du har taget ved at anvende **Playback (Afspilning)**. Se **Brug af afspilningsfunktionen** på side 55.

Optagelse af lyd sammen med stillbilleder

Der kan føjes lyd til et stillbillede på to måder:

- Man kan også vælge at optage en kommentar til billedet senere, eller erstatte det der blev optaget, da billedet blev taget. Der er flere oplysninger i **Lydoptagelse** på side 64.
- Lyden kan optages, mens billedet tages (forklaries i dette afsnit). Du kan ikke anvende denne metode, når du bruger indstillingerne **Self-Timer (Selvudløser)** eller **Burst (Billedserie)**.

Et lydklip kan være lige så langt, som du har lyst til, eller indtil der ikke er mere ledig hukommelse afhængigt af, hvad der kommer først.

- 1 Tryk **udløseren** helt ned for at tage billedet.
- 2 Fortsæt med at holde **udløseren** nede for at optage lydklippen. Der vises et mikrofonsymbol, ♪ og en lydtæller på displayet under optagelsen.
- 3 Optagelsen stopper, når du slipper **udløseren**.

Lydoptagelser stopper, når du giver slip på **udløseren**; ellers vil lyden fortsætte med at optage, indtil der ikke er mere ledig hukommelse. Når optagelsen er stoppet, vises billedet i flere sekunder i **Instant Review (Omgående prøvebillede)** på displayet. Hvis du vil slette billedet og det tilhørende lydklip under **Instant Review (Omgående prøvebillede)**, trykker du på knappen **Menu/OK**.

Hvis du vil optage et nyt lydklip, skal du bruge **Record Audio (Optag lyd)** i menuen **Playback Menu (Afspilning)**, Se **Lydoptagelse** på side 64.

BEMÆRK! Hvis du vil høre lydklippene, der hører til dine stillbilleder, skal du bruge en computer eller et fjernsyn (TV). Hvis du har en dok HP Photosmart i M-serien (ekstraudstyr), kan du se lydklippene ved at forbinde kameraet til et TV via kameradokken. Se anvisningerne i brugermanualen til dokken.

Optagelse af videoklip

BEMÆRK! Zoom er deaktiveret, når der optages videoklip.

Et videoklip indeholder også lyd.

- 1 Stil ind på motivet vha. søgeren.
- 2 Tryk på **Video**  oven på kameraet for at starte videooptagelsen. Video  søgerindikatoren lyser rødt. Hvis **Live View (Direkte visning)** er aktiveret, fremkommer et  videoikon, **REC**, en tæller og en meddelelse, der vejleder i, hvordan man afslutter videoen, på displayet. (Se **Brug af Live View (Direkte visning)** på side 30.)
- 3 Tryk på og slip **Video** -knappen igen, når du vil stoppe optagelsen, ellers fortsætter den, indtil der ikke er mere ledig hukommelse.



BEMÆRK! Hvis kameraet er indstillet til at optage vha. **Self-Timer (Selvudløser)** eller funktionen **Self-Timer - 2 Shots** (Selvudløser – 2 billeder), jvf. **Brug af selvudløser** på side 41, begynder optagelsen 10 sekunder efter, at du trykker på **Video (Video)**-knappen. Selvom kameraet er indstillet til **Self-Timer - 2 Shots (Selvudløser – 2 billeder)**, optages der kun ét videoklip.

Når optagelsen er stoppet, vises det sidste billede af videoklippen i flere sekunder på displayet. Det kaldes **Instant Review** (Omgående prøvebillede). Du kan slette videoklippen under **Instant Review** (Omgående prøvebillede) ved at trykke på knappen **Menu/OK**.

Du kan afspille alle videoklippene, som du har optaget, ved at trykke på **Playback (Afspilning)** på kameraet. Se **Brug af afspilningsfunktionen** på side 55.

BEMÆRK! Hvis du vil høre lyddelen af dine videoklip, skal du bruge en computer eller et fjernsyn (TV). Hvis du har en dok til HP Photosmart i M-series (ekstraudstyr), kan du høre lydklippene fra din video ved at forbinde kameraet til et TV via kameradokken. Se anvisningerne i brugervejledningen til dokken.

Brug af Live View (Direkte visning)

Når displayet viser et **direkte billede**, kan det bruges til at stille ind på motivet. Hvid du vil aktivere **Live View (Direkte visning)** fra menuerne eller når displayet er deaktivert, trykker du på knappen **Live View (Direkte visning)** . Du deaktivérerer **Live View (Direkte visning)** ved at trykke på knappen **Live View (Direkte visning)**  igen.

BEMÆRK! Det tærer hårdt på batteriet at bruge **Live View (Direkte visning)**. Brug søgeren, hvis du vil spare på batteriet.

I tabellen nedenfor beskrives de oplysninger, der vises på displayet med **Live View (Direkte visning)**, når kameraets standardindstillinger anvendes, og der er installeret et hukommelseskort. Hvis du ændrer kameraets indstillinger, vises ikonerne for disse indstillinger også på skærmen **Live View (Direkte visning)**.



| # | Ikon | Beskrivelse |
|---|------|--|
| 1 | | Indikerer, at der er installeret et hukommelseskort |
| 2 | | Strømindikator, såsom denne batteriniveauindikator (se Strømindikatorer på side 143) |
| 3 | 12 | Resterende antal billeder (afhænger af den aktuelle indstilling for billedkvalitet og hvor meget plads, der er tilbage i hukommelsen) |
| 4 | 3MP | Indstilling for Image Quality (Billedkvalitet) (standard er 3MP) |
| 5 | | Firkantede paranteser (se Automatisk skarphedsindstilling på side 32) |

Skarphedsindstilling

Automatisk skarphedsindstilling

De firkantede parenteser på skærmen **Live View (Direkte visning)** angiver fokuseringsområdet for stillbilledet eller videoklippet, som du optager. (Se **Brug af Live View (Direkte visning)** på side 30.) Når du trykker **udløseren** halvvejs ned for at tage et stillbillede, anvender kameraet dette fokuseringsområde til automatisk at måle og dernæst låse fokus. Indikatoren for **AF (Autofokus)** lyser grønt, og de firkantede parenteser på skærmen **Live View (Direkte visning)** bliver også grønne, når billedet er skarpt, og fokus kan låses.

Når du har kameraet indstillet til en af optagemåderne, bortset fra **Macro (Makro)**  (se **Valg af motivtype** på side 39), vil kameraet forsøge automatisk at fokusere stillbillederne vha. det normale fokusområde på 0,5 m til uendelig. Når kameraet ikke kan fokusere i disse optagemåder, vil en af følgende ting imidlertid ske:

- **A**-søgerindikatoren blinker grønt og de firkantede parenteser i **Live View (Direkte visning)** bliver røde. Kameraet tager stadig billedet, men billedet kan blive uskarpt. Billedet fokuseres ved, at **udløseren** slippes, der stilles ind på motivet og **udløseren** trykkes halvvejs ned igen.

Hvis AF (Autofokus)-indikatoren fortsat blinker og de firkantede paranteser fortsat er røde efter flere forsøg, kan det skyldes, at der ikke er nok kontrast eller lys i fokuseringsområdet. Prøv at bruge en teknik kaldet **Focus Lock (Fokuslås)**. Stil skarpt på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet men i et område med større kontrast. Vend derefter kameraet, uden at trykke **udløseren** helt ned mod det objekt, du oprindeligt ville fotografere (se **Brug af fokuseringslås** på side 34). Du kan også tænde mere lys, hvis det er muligt.

- AF-søgerindikatoren blinker grønt, de firkantede paranteser bliver røde og **Macro (Makro)** -ikonet blinker på skærmen **Live View (Direkte visning)**. I dette tilfælde opdager kameraet, at fokus er nærmere end det normale område. Kameraet tager stadig billedet, men billedet kan blive uskarpt. Billedet stilles skarpt enten ved at flytte længere væk fra motivet, som du ønsker at fotografere eller også indstilles kameraet til **Macro (Makro)** -optagemåde (se **Valg af motivtype** på side 39).

Hvis kameraet er indstillet på **Macro (Makro)** -optagemåde, men opdager, at fokus enten er nærmere eller længere væk end **Macro (Makro)**-området på 0,1 til 0,5 m, eller der ikke er nok kontrast eller lys i fokusområdet, blinker begge søgerindikatorer, de firkantede paranteser lyser røde, og **Macro (Makro)** -ikonet blinker på skærmen **Live View (Direkte visning)**. Hvis kameraet ikke kan finde fokuspunktet, tages der ikke noget billede.

Hvis motivet ikke er inden for **Macro (Makro)**-området, flyttes der enten længere væk fra eller tættere på motivet, eller kameraet indstilles til en anden optagemåde end **Macro (Makro)** (se **Valg af motivtype** på side 39). Hvis der ikke er nok kontrast eller lys i fokusområdet, prøv at bruge en teknik kaldet **Focus Lock (Fokuseringslås)**. Stil skarpt på et objekt, der befinder sig i samme afstand fra kameraet, men i et område med større kontrast. Vend derefter kameraet uden at trykke **udløseren** helt ned mod det objekt, du oprindeligt ville fotografere (se **Brug af fokuseringslås** på side 34). Du kan også tænde mere lys, hvis det er muligt.

Brug af fokuseringslås

Du kan bruge **Focus Lock (Fokuseringslås)** til at stille skarpt på et motiv, der ikke er i midten af billedet, og når du skal tage actionbilleder ved på forhånd at stille skarpt på det område, hvor der senere vil foregå noget. Du kan også bruge **Focus Lock (Fokuseringslås)** som en hjælp til at stille skarpt i situationer med svag belysning eller kontrast.

- 1 Stil ind på motivet, så det er inden for de firkantede parenteser.
- 2 Tryk **udløseren** halvvejs ned for at låse fokus og eksponeringstiden.
- 3 Bliv ved med at holde **udløseren** halvvejs nede, mens du tjekker, at motivet stadig er i søgeren eller evt. vælger et nyt.
- 4 Tryk **udløseren** helt ned for at tage billedet.

Brug af zoom

BEMÆRK! Jo mere du zoomer ind på motivet, jo mere "forstørres" selv små bevægelser med kameraet, så det virker som om det ryster. Derfor skal du sørge for at holde kameraet helt stille, så billedet ikke bliver sløret, når du bruger fuld optisk zoom (3x). Hvis der vises et ikon af en rystende hånd (⚠) i Live View (Direkte visning), bør du sætte kameraet på en fod eller en stabil flade, da billedet ellers bliver sløret.

Optisk zoom

BEMÆRK! Optisk zoom er deaktiveret, når der optages videoklip.

Optisk zoom fungerer på samme måde som zoomlinsen på et traditionelt kamera. Linserne inde i objektivet flyttes fysisk i forhold til hinanden, så det virker som om motivet er kommet nærmere.

Når du trykker på **Zoom Out (Zoom ud)**  og **Zoom In (Zoom ind)**  på zoomknappen, skiftes der fra vidvinkel (1x) til telelinse (3x).



Digital zoom

BEMÆRK! Digital zoom er deaktiveret, når der optages videoklip.

I modsætning til optisk zoom flyttes linserne ikke ved digital zoom. In principippet beskærer kameraet billedet, så det virker 1,1x til 5x større, med HP M307-kameraet eller 1,1x til 3x større, med HP M305-kameraet.

1 Tryk på **Zoom In (Zoom ind)**  på zoomknappen for optisk at zoome ind, til der ikke længere kan zoomes ind, og slip så knappen.

2 Tryk igen på **Zoom In (Zoom ind)**  og hold knappen nede, indtil motivet har den ønskede størrelse på displayet. Det område af billedet, der fotograferes eller optages, er omgivet af en gul ramme, og billedet forstørres i den gule ramme.



Billedopløsningen er angivet i venstre side af skærmen, og tallet bliver mindre, efterhånden som du zoomer digitalt. Hvis der f.eks står **2.3MP** i stedet for **3 MP**, betyder det, at billedet reduceres til 3,2 megapixel.

3 Tryk på **udløseren** for at tage billedet, når billedet har den ønskede størrelse.

Når du vil slå den digitale zoom fra og vende tilbage til optisk zoom, skal du trykke på **Zoom Out (Zoom ud)**  på zoomknappen, indtil den digitale zoom stopper. Slip **Zoom Out (Zoom ud)**  og tryk på den igen.

BEMÆRK! Med digital zoom reduceres billedets oplosning, så det kommer til at virke mere kornet, end det ville have gjort med optisk zoom. Hvis du agter at sende et billede med e-mail eller placere det på et websted, er der ingen der lægger mærke til den reducerede oplosning, men i situationer, hvor kvaliteten er vigtig, f.eks. ved udskrivning, bør du ikke anvende digital zoom i større omfang. Det anbefales også, at du bruger stativ i forbindelse med den digitale zoomfunktion.

Blitzindstilling

Du kan bruge knappen **Flash (Blitz)** ↓ til at skifte mellem de forskellige blitzindstillinger på kameraet. Du skifter til en anden blitzindstilling ved at trykke på knappen **Flash (Blitz)**, ↓ indtil den ønskede indstilling vises på displayet. I følgende tabel beskrives kameraets forskellige blitzindstillinger.

BEMÆRK! Blitzen er deaktiveret i indstillingen **Burst** (Billedserie), **Fast Shot (Hurtigoptage)**, og mens der optages videoklip.

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|--|
| Auto Flash (Automa- tisk blitz)  | Kameraet mäter mængden af lys og aktiverer om nødvendigt blitzen. |
| Red-Eye (Røde øjne)  | Kameraet mäter mængden af lys og aktiverer blitzen, så motivet ikke får røde øjne på billedet (i nedenstående BEMÆRKNING er der flere oplysninger om at forhindre, at personer får røde øjne på billedet). |
| Flash On (Blitz til)  | Kameraet anvender altid blitz. Brug denne indstilling til at øge lyset foran motivet, hvis det er belyst bagfra. Det kaldes udfyldningsblitz. |

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|--|
| Flash Off (Blitz fra)  | Blitzen udløses ikke uanset lysforholdene. |
| Night (Nat)  | Kameraet aktiverer blitzen, hvis det er nødvendigt (med reduktion af røde øjne) for at belyse objekter i forgrunden (se følgende BEMÆRKNING for at få en beskrivelse af reduktion af røde øjne). Kameraet fortsætter dernæst med at eksponere, som om blitzen ikke var blevet brugt, for at få baggrunden med. |

BEMÆRK! Lyset fra blitzen reflekteres i motivets øjne, så øjnene på mennesker og dyr bliver røde på billedet. Når du bruger blitzindstillingen til at modvirke røde øjne, aktiveres blitzen to gange og reducerer røde øjne i de optagne billeder af mennesker og dyr. Det tager længere tid at tage et billede med reduktion af røde øjne, fordi udløseren forsinkes, indtil blitzen udløses anden gang. Det er vigtigt, at personerne på billedet venter på, at blitzen aktiveres anden gang.

Ved alle andre indstillinger end standardindstillingen **Auto Flash (Automatisk blitz)**, vises ikonet for indstillingen (vist i tabellen ovenfor) på skærmen **Live View (Direkte visning)**. Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Blitzindstillingen nulstiller til standardindstillingen **Auto Flash (Automatisk blitz)**, når kameraet slukkes.

BEMÆRK! Du kan gendanne blitzindstillingen til, hvad den var, da du sidst slukkede for kameraet, ved at holde knappen **Menu/OK** nede, mens du tænder for kameraet igen.

Valg af motivtype

Optagemåder er foruddefinerede kameraindstillinger, der er optimerede, således at stillbilleder af bestemte motiver bliver så gode som muligt. Når du har valgt en motivtype, vælges de indstillinger, bl.a. ISO-hastighed, blænde og lukkerhastighed, der er optimale i den sammenhæng.

BEMÆRK! Man kan ikke vælge optagemåde, når der optages videoklip.

Du kan ændre optagemåde ved at trykke på **MODE** (Funktionsomskifter), der sidder bag på kameraet, indtil den ønskede optagemåde vises på displayet. I nedenstående tabel beskrives kameraets forskellige motivtypeindstillinger.

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Auto Mode (Automatisk) | Den bedste blænde og lukkertid til motivet vælges automatisk. Auto (Automatisk) fungerer fint i de fleste situationer. Instillingen er også praktisk, hvis du skal tage et godt billede i en fart og ikke har tid til at vælge en særlig optagelsesfunktion på kameraet. |
| Macro (Makro)  | Denne optagemåde lader dig tage nærbilleder af motiver, der er mindre end 0,5 m væk. Med denne optagemåde kan automatisk fokusering benyttes på afstande fra 0,1 til 0,5 m, og kameraet tager ikke et billede, hvis det ikke kan finde fokus (se Skarphedsindstilling på side 32). |
| Fast Shot (Hurtigoptage)  | Kameraet anvender et fast fokus i stedet for automatisk fokusering, hvilket gør det muligt for dig at tage billeder meget hurtigt. Anvend denne optagemåde under gode lysforhold, når motivet er moderat eller langt væk fra kameraet. |

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Action  | Her prioriteres kort lukkerhastighed og høj ISO-værdi for at kunne fryse bevægelsen. Brug Action , når du fotograferer sportsstævner, kørende biler og i andre situationer, hvor du ønsker at fryse bevægelsen. |
| Portrait (Portræt)  | Ved denne indstilling benyttes en større blændeåbning (lavere F-værdi), så baggrunden bliver sløret med en lavere dybdeskarphed, så billedet virker mere naturligt. Brug Portrait (Portræt) til billeder, der har en eller to personer som hovedmotiv. |
| Landscape (Landskab)  | Ved denne indstilling benyttes en mindre blændeåbning (højere F-værdi), så der opnås større dybdeskarphed og mætning. Brug Landscape (Landskab) til at fotografere bjerge og andre landskaber, eller når der skal være særlig stor dybde i billedet. |
| Beach & Snow (Strand & sne)  | Denne indstilling bruges i forbindelse med udendørsscener, hvor lyset er skarpt, så den skærende effekt af lyset kan modvirkes. |

Ved alle andre indstillinger end standardindstillingen **Auto Mode (Automatisk)**, vises ikonet for indstillingen (vist i tabellen ovenfor) på skærmen **Live View (Direkte visning)**. Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Optagemåden nulstiller til standardindstillingen **Auto (Automatisk)**, når kameraet slukkes.

BEMÆRK! Du kan gendanne indstillingen for optagemåde til hvad den var, da du sidst slukkede for kameraet ved at holde knappen **Menu/OK** nede, mens du tænder for kameraet igen.

Brug af selvudløser

- 1 Anbring kameraet på et stativ eller på en stabil flade.
- 2 Tryk på **Timer/Burst** (Timer/Billedserie) -knappen, indtil ikonet **Self-Timer (Selvudløser)**  eller **Self-Timer - 2 Shots (Selvudløser - 2 billeder)**,  vises på displayet.
- 3 Sørg for at motivet er i søgeren eller på displayet med **Live View (Direkte visning)**. (Se **Brug af Live View (Direkte visning)** på side 30.)
- 4 Det næste trin afhænger af, om du vil tage et eller to billeder eller optage et videoklip.

Ved stillbilleder:

- a. Tryk **udløseren** halvvejs ned for at aktivere **fokuseringslåsen** (afstanden og eksponeringstiden måles og låses). Kameraet bevarer disse indstillinger, indtil billedet tages.
- b. Tryk **udløseren** helt ned. Hvis displayet er tændt, kan du se nedtællingen fra 10. Indikatorlampen for selvudløseren på forside af kameraet blinker i 10 sekunder, inden billedet tages. Hvis du indstillede kameraet til **Self-Timer - 2 Shots (Selvudløser - 2 billeder)**, blinker indikatoren i endnu et par sekunder, indtil det andet billede bliver taget.

BEMÆRK! Hvis du straks trykker **udløseren** helt i bund uden at bruge **Focus Lock (Fokuseringslåsen)**, bliver afstandsindstillingen og eksponeringstiden først låst umiddelbart inden, de 10 sekunder er gået. Det er praktisk i situationer, hvor en eller flere personer skal med i billedet under i nedtællingen på 10-sekunder.

BEMÆRK! Du kan ikke optage lyd samtidig med, at Self-Timer (Selvudløseren) bruges, men du kan føje et lydklip til senere (se Lydoptagelse på side 64).

Ved videoklip:

Hvis du vil starte videooptagelse, trykker du på knappen **Video (Video)** , og slipper den igen. Hvis displayet er tændt, kan du se nedtællingen fra 10. Indikatorlampen for selvudløseren på forsiden af kameraet blinker i 10 sekunder, inden optagelsen begynder.

BEMÆRK! Når kameraet er indstillet til enten **Self-Timer (Selvudløser)** eller **Self-Timer – 2 Shots (Selvudløser – 2 billeder)**, optages der ét videoklip, når de 10 sekunder er gået.

Tryk på knappen **Video (Video)**  igen, når du vil stoppe optagelsen, ellers fortsætter kameraet med at optage, indtil der ikke er mere ledig hukommelse.

Hvis indstillingen **Self-Timer (Selvudløser)** er indstillet på andet end standardindstillingen **Normal**, fremkommer ikonet for indstillingen **(Self-Timer (Selvudløser))**  eller **Self-Timer – 2 Shots (Selvudløser - 2 billeder)**  på skærmen **Live View (Direkte visning)**. Indstillingen **Self-Timer (Selvudløser)** nulstiller til standardindstillingen **Normal**, når billedet er taget.

BEMÆRK! Du kan gendanne indstillingen **Timer/Burst (Selvudløser/Billedserie)** til hvad den var, da du sidst slukkede for kameraet, ved at holde knappen **Menu/OK** nede, mens du tænder for kameraet igen.

Optagelse af billedserier

Billedserie lader dig tage op til 4 stillbilleder så hurtigt som muligt. Kameraet fortsætter dernæst med at tage billedseriebilleder med en langsommere hastighed, indtil du giver slip på **udløseren**, eller indtil der ikke er mere ledig hukommelse.

BEMÆRK! Indstillingen **Burst (Billedserie)** er deaktiveret, når der optages videoklip. Du kan ikke optage lyd, når du optager billedserier i indstillingen **Burst (Billedserie)**, men du kan føje et lydklip til senere (se **Lydoptagelse** på side 64). Blitzen fungerer heller ikke med indstillingen **Burst (Billedserie)**.

- 1 Tryk på knappen **Timer/Burst (Selvudløser/Billedserie)** , indtil **Burst (Billedserie)**  vises på displayet.
- 2 Stil ind på motivet og tryk på **udløseren** halvvejs ned for at låse fokus og eksponeringstiden. Tryk dernæst **udløseren** helt ned, og hold den der. Kameraet tager 4 billeder så hurtigt som muligt og fortsætter med at tage billedseriebilleder, indtil du giver slip på **udløseren**, eller indtil der ikke er mere ledig hukommelse.

Displayet er slukket under billedserieoptagelsen.

Når billedserien er blevet taget, vises billederne ét ad gangen på displayet.

Hvis indstillingen **Burst (Billedserie)** står på en anden indstilling end standardindstillingen **Normal**, fremkommer ikonet **Burst (Billedserie)**  på skærmen **Live View (Direkte visning)**.

Indstillingen **Burst (Billedserie)** forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Kameraet nulstiller til standardindstillingen **Normal** for timer/burst (selvudløser/billedserie), når du slukker for kameraet.

BEMÆRK! Du kan gendanne indstillingen timer/burst (selvudløser/billedserie) til hvad den var, da du sidst slukkede for kameraet ved at holde knappen **Menu/OK** nede, mens du tænder for kameraet igen.

Sådan bruges Capture-menuen

I menuen **Capture (Optagelse)** kan du justere flere af de kameraindstillinger, der påvirker kvaliteten af billeder og videoklip, som du optager med kameraet.

- 1 Du åbner menuen **Capture (Optagelse)** ved at trykke på knappen **Live View (Direkte visning)**  , og derefter knappen **Menu/OK**. Hvis displayet allerede er slukket, skal du bare trykke på **Menu/OK**.



- 2 Brug knapperne   til at bladre gennem menumulighederne i **Capture (Optagelse)**.
- 3 Tryk enten på **Menu/OK** for at vælge en markeret mulighed og se undermenuen eller brug knapperne   til at ændre indstillingen for den markerede mulighed uden at åbne undermenuen.
- 4 Brug knapperne   i undermenuen, og tryk på **Menu/OK** for at ændre indstillingen for menupunktet **Capture (Optagelse)**.

5 Der er flere måder at forlade menuen **Capture (Optagelse)** på. Hvis du, efter at have åbnet menuen **Capture (Optagelse)**, fortryder og ikke vil ændre noget, skal du bare trykke på **Menu/OK** for at afslutte menuen igen. Når du har gjort, hvad du skulle i menuen **Capture (Optagelse)**, kan du navigere til en anden menu via menufanerne øverst på displayet. Du kan også markere menupunktet **EXIT (Afslut)** og trykke på **Menu/OK**. Hvis du vil skifte til en anden funktionsmåde, skal du trykke på den pågældende knap bagst på kameraet.

BEMÆRK! Indstillingerne i menuen **Capture (Optagelse)** kan det, de kunne da kameraet blev slukket, hvis du trykker på knappen **Menu/OK**, når du tænder kameraet igen.


Hjælp til menupunkter

Help... (Hjælp) er det sidste punkt i alle undermenuerne i menuen **Capture Menu (Optagelse)**.

Vælg **Help... (Hjælp)**, hvis du vil have oplysninger om de enkelte menupunkter og de tilhørende indstillinger. Hvis du f.eks. trykker på

Menu/OK, når **Help... (Hjælp)** er markeret i undermenuen **White Balance (Hvidbalance)**, vises hjælpestkærm til **White Balance (Hvidbalance)** som vist.

Brug knapperne til at rulle gennem hjælpestkærm-billederne. Hvis du vil afslutte Help (Hjælp) og vende tilbage til den særlige undermenu **Capture (Optagelse)** trykker du på knappen **Menu/OK**.

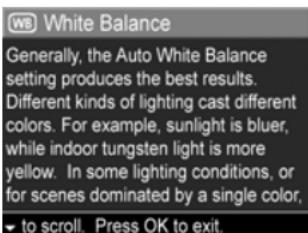

Eksponeringskompensation (EV)

Under vanskelige lysforhold kan du til sidesætte den automatiske eksponeringstid, som kameraet foretager vha. EV (Exposure Value) (Eksponeringsværdi) Compensation (Eksponeringskompensation).

EV Compensation (EV-kompensation) er nyttig at anvende i forbindelse med motiver med mange lyse objekter (f.eks et hvidt hus i sneen) eller mange mørke objekter (f.eks en sort kat på en mørk baggrund). Scener, der indeholder mange lyse motiver eller mange mørke motiver, kan blive grå uden anvendelse af **EV Compensation (EV-kompensation)**. Hvis motivet rummer mange lyse objekter, skal **EV Compensation (EV-kompensation)** øges til et positivt tal for at resultatet kan blive klarere. Hvis motivet rummer mange mørke objekter, skal **EV Compensation (EV-kompensation)** reduceres for, at de mørke objekter kan bliver mere sorte.

- 1 I menuen **Capture (Optagelse)** (side 44) skal du markere **EV Compensation (EV-kompensation)**.
- 2 I **EV Compensation (EV-kompensation)**-undermenuen skal du bruge **◀ ▶** knapperne for at ændre EV-indstillingen i intervaller på 0,5 fra -2,0 til +2,0. Resultatet af den nye indstilling ses på displayet med **Live View (Direkte visning)** bag menuen, så du straks kan se, hvordan den påvirker billedet.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Capture (Optagelse)**.



Hvis der er valgt andet end standardindstillingen, som er 0,0, vises værdien på displayet med skærmen **Live View (Direkte visning)** ved siden af ikonet . Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes.

Indstillingen for **EV Compensation (EV-kompensation)** nulstilles til standardindstillingen 0,0, hver gang kameraet slukkes.

Billedkvalitet

BEMÆRK! Det følgende gælder ikke ved optagelse af videoklip.

Du kan definere oplosningen og jpeg-kompressionen for de billeder, du tager. Undermenuen i **Billedkvalitet** har fire indstillinger.

BEMÆRK! Oplosningsdelen af alle indstillingerne i **Billedkvalitet**, med undtagelse af **VGA**, er et tal og forkortelsen for megapixler, **MP**, såsom **3MP** eller **1MP**. Jo højere antallet af megapixler er, jo højere bliver billedets oplosning. Med indstillingen **VGA**, får billedet den laveste oplosning på 640 x 480 pixler (0,31 MP).

- 1 I menuen **Capture (Optagelse)** (side 44), vælges **Billedkvalitet**.
- 2 I undermenuen til **Billedkvalitet** anvendes knapperne   til at markere en indstilling.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Capture (Optagelse)**.



I den næste tabel forklares indstillingerne i **Billedkvalitet** mere detaljeret.

| Indstilling | Beskrivelse |
|--------------------------|---|
| 3MP Best (Bedste) | Billederne tages med den maksimale oplosning og den laveste kompressionsgrad. Det giver billeder af meget høj kvalitet med naturtro farver, men de fylder også mest i hukommelsen. Denne indstilling anbefales, hvis du har planer om at forstørre billeder eller udskrive dem i størrelser på over 18 x 24 cm. |
| 3MP | Billederne tages med den maksimale oplosning og den mellemste kompressionsgrad. Denne indstilling fremstiller billeder i fremragende kvalitet, men bruger mindre hukommelse end med ovennævnte indstilling 3MP Best . Dette er standardindstillingen og anbefales, hvis du har planer om at udskrive billeder i en størrelse på op til 13 x 18 cm. |
| 1MP | Billederne tages med den laveste oplosning på 1280 x 960 og den mellemste kvalitet og kompressionsgrad. Denne indstilling er hukommelsesbesparende og velegnet til billeder, der skal sendes via e-mail eller offentliggøres på internettet. |
| VGA | Billederne tages med den laveste oplosning på 640 x 480 og den mellemste kompressionsgrad. Billederne fylder ikke meget i hukommelsen, men det sker på bekostning af kvaliteten. Indstillingen er velegnet til billeder, der skal sendes via e-mail eller offentliggøres på internettet. |

Indstillerne under **Image Quality (Billedkvalitet)** påvirker ikke bare selve billedkvaliteten, men også mængden af billeder der kan gemmes i den interne hukommelse i kameraet eller på hukommelseskortet. Billeder med en høj oplosning og lav kompression fylder mere end billeder med lavere oplosning og/eller kompression. Billeder taget med den bedste indstilling, **3MP Best (Bedste)**, giver de bedste billeder, men de fylder også mere end billeder taget med den næste lavere indstilling, **3MP**. Tilsvarende kan der gemmes mange flere billeder med oplosninger på **1MP** eller **VGA** end med **3MP**, men det sker på bekostning af billedkvaliteten.

Tallet ud for **Pictures Remaining (Resterende antal billeder)** nederst på skærmen i undermenuen **Billedkvalitet** opdateres, når du markerer de enkelte indstillerne.

I **Hukommelseskapacitet** på side 156 er der flere oplysninger om, hvordan indstillerne under **Image Quality (Billedkvalitet)** påvirker antallet af billeder, der kan gemmes i kameraets interne hukommelse.


Indstillingen for **Image Quality (Billedkvalitet)** (i tabellen ovenfor) vises på displayet med **Live View (Direkte visning)**. Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

BEMÆRK! Når du bruger digital zoom, ændres oplosningen i takt med, at du zoomer ind. Se **Digital zoom** på side 35.

Hvidbalance

Farverne gengives forskelligt under forskellige lysforhold. Sollys er f.eks. mere blåt, mens lyset fra glødelamper indendørs er mere gult. Hvis motivet domineres af én farve, skal hvidbalancen muligvis justeres for at farverne kan gengives mere præcist og for at sikre, at hvide områder bliver hvide på det endelige billede. Du kan også justere hvidbalancen for at frembringe spændende effekter. Hvis du f.eks. benytter indstillingen **Sun (Sol)**, kommer billedet til at virke varmere.

- 1 I menuen **Capture (Optagelse)** (side 44) vælges **White Balance (Hvidbalance)**.
- 2 I undermenuen **White Balance (Hvidbalance)** anvendes knapperne **▲** **▼** til at markere en indstilling. Resultatet af den nye indstilling vises på displayet med **Live View (Direkte visning)** bag menuen, så du straks kan se, hvordan den påvirker billedet.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Capture (Optagelse)**.

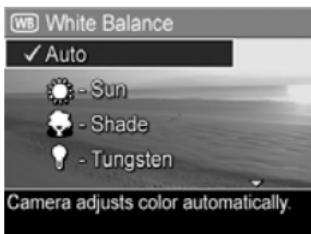

I den næste tabel forklares indstillingerne mere detaljeret.

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|---|
| Auto (Automatisk) | Lyskilden identificeres automatisk, og der korrigeres tilsvarende. Dette er standardindstillingen. |
| Sun (Sol)  | Farverne justeres ud fra den forudsætning, at billedet tages udendørs i solskin eller let overskyet vejr. |

| Indstilling | Beskrivelse |
|--|--|
| Shade (Skygge)  | Farverne justeres ud fra den forudsætning, at billedet tages udendørs i skygge, i overskyet vejr eller i skumringen. |
| Tungsten (Glødelampe)  | Farverne justeres baseret på, at billedet tages indendørs med lys fra glødelamper (typisk i en bolig). |
| Fluorescent (Lysstofrør)  | Farverne justeres baseret på at lyset kommer fra lysstofrør. |

Ved alle andre indstillinger end standardindstillingen **Auto (Automatisk)** vises ikonet for indstillingen (vist i tabellen ovenfor) på displayet med **Live View (Direkte visning)**. Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. **White balance (Hvidbalancen)** nulstilles til **Auto (Automatisk)**, hver gang kameraet slukkes.

ISO-hastighed

BEMÆRK! Denne indstilling anvendes ikke, når der optages videoklip, eller når optagemåden er indstillet på **Fast Shot (Hurtigoptage)**.

Med denne indstilling justeres kameraets lysfølsomhed. Når **ISO Speed (ISO-hastighed)** er indstillet til standardindstillingen **Auto (Automatisk)**, vælger kameraet den bedste ISO-hastighed til motivet.

Ved at sænke ISO-hastigheden forlænges lukkertiden, hvilket giver billeder i en bedre kvalitet med mindst mulig støj, dvs. billederne bliver mere finkornede. Hvis du tager et billede under dårlige lysforhold og uden blitz med ISO 100, er det en god ide at bruge stativ. Modsat vil et højere ISO-tal gøre lukkertiden kortere. Det er smart, når der tages billeder på mørke steder uden blitz eller billeder af ting, der bevæger sig hurtigt. Høje ISO-hastigheder giver billeder med mere støj (de er mere grovkornede) og således af en lavere kvalitet.

- 1 I menuen **Capture (Optagelse)** (side 44) vælges **ISO Speed (ISO-hastighed)**.
- 2 I undermenuen **ISO Speed (ISO-hastighed)** anvendes knapperne **▲** **▼** til at markere en indstilling.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Capture (Optagelse)**.



Ved alle andre indstillinger end standardindstillingen **Auto (Automatisk)** vises ikonet for indstillingen på skærmen **Live View (Direkte visning)**. Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. ISO-hastigheden nulstilles til **Auto (Automatisk)** hver gang kameraet slukkes.

Farve

Med denne indstilling er det muligt at styre billedets farve. Når **Color (Farve)** er indstillet på **Sepia**, tages billederne i brune farver, så de kommer til at se "gamle" ud.

BEMÆRK! Når du har taget et billede med indstillingen **Black & White (Sort/hvid)** eller **Sepia**, kan det ikke senere ændres til **Full Color (Farver)**.

1 I menuen **Capture (Optagelse)** (side 44) vælges **Color (Farve)**.

2 I undermenuen **Color (Farve)** anvendes **▲** **▼** knapperne til at markere en indstilling.

Resultatet af den nye indstilling vises på displayet med **Live View (Direkte visning)** bag menuen, så du straks kan se, hvordan den påvirker billedet.

3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Capture (Optagelse)**.



Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil den ændres igen, eller kameraet slukkes. Indstillingen **Color (Farver)** nulstilles til **Full Color (Farver)** hver gang kameraet slukkes.

Dato og klokkeslæt

BEMÆRK! Det følgende gælder ikke ved optagelse af videoklip.


Når du vælger denne indstilling, trykkes dags dato og klokkeslættet i det nederste venstre hjørne. Når du har valgt en af indstillingerne under **Date & Time Imprint (Tryk dato & klokkeslæt)**, forsynes alle efterfølgende billeder med dato og klokkeslæt, men ikke de billeder, der er taget tidligere.

BEMÆRK! Hvis et billede er forsynet med enten **Date Only (Kun dato)** eller **Date & Time (Dato og klokkeslæt)**, kan disse oplysninger ikke slettes igen senere.

BEMÆRK! Datoen og den trykte dato og klokkeslæt er synlige i **Playback (Afspilning)**, men vil ikke være synlige i **Instant Review (Omgående prøvebillede)**.

BEMÆRK! Hvis billedet roteres vha. kommandoen **Rotate (Roter)** i menuen **Playback Menu (Afspilning)** (side 60), roteres dato og klokkeslæt også.

- 1 I menuen **Capture (Optagelse)** (side 44) vælges **Date & Time Imprint (Trykt dato og klokkeslæt)**.
- 2 I undermenuen **Date & Time Imprint (Trykt dato og klokkeslæt)** anvendes knapperne til at markere en indstilling.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Capture (Optagelse)**.

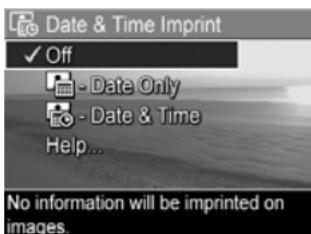

I den næste tabel forklares indstillingerne mere detaljeret.

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|--|
| Off (Fra) | Der trykkes ikke dato og klokkeslæt på billederne. |
| Date Only (Kun dato)  | Billedet forsynes permanent med en dato i det nedre venstre hjørne. |
| Date & Time (Dato & klokkeslæt)  | Billedet forsynes permanent med dato og klokkeslæt i det nedre venstre hjørne. |

Hvis den nye indstilling er alt andet end standardindstillingen **Off (Fra)**, vises ikonet for indstillingen (jvf. tabellen ovenfor) på displayet med **Live View (Direkte visning)**. Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Kapitel 3: Sådan ser du billeder og videoklip

Med **Playback (Afspilning)** kan du se de billeder og videoklip, der er gemt i kameraet. Når du ser billeder i **Playback (Afspilning)**, kan du bruge knappen **Zoom** til at se billederne som miniaturer eller til at forstørre dem for at kunne studere billederne nærmere. Se **Miniaturer** på side 58 og **Forstørrelse af billeder** på side 59. Derudover kan du i menuen **Playback (Afspilning)** slette billeder eller videoklip, optage lyd til stillbillederne og rotere billeder. Se **Sådan bruges Playback-menuen** på side 60.

Brug af afspilningsfunktionen

1 **Playback (Afspilning)** kan aktiveres på to måder.

- Når kameraet er tændt, skal du trykke på knappen **Playback** .
- Når kameraet er slukket, skal du holde knappen **Playback**  nede, mens du samtidigt også skubber knappen **▶ ON/OFF (Tænd/sluk)** for at tænde kameraet. På den måde kan du aktivere **Playback**, uden at kameraobjektivet kører ud.

Det nyeste billede eller videoklip vises på displayet.

2 Brug knapperne   til at rulle gennem de enkelte billeder og videoklip. Tryk på eller hold knapperne   nede for rulle hurtigere.


BEMÆRK! Videoklip afspilles automatisk efter det første billede af videoklippen vises i 2 sekunder.

3 Tryk på knappen **Playback**  igen for at slukke displayet, efter du har set dine billeder og videoklip.

BEMÆRK! Da kameraet ikke har en højttaler, kan du ikke høre lydklip, som er føjet til stillbilleder eller lyddelen af videoklip, når du bruger **Playback** på kameraet. Du skal bruge en computer eller tv for at høre lyd. Hvis du har en dok til HP Photosmart M-series, kan du høre lyden ved at slutte kameraet til et tv via kameradokken.

Se anvisningerne i brugervejledningen til dokken, hvis du vil gøre dette.

Under afspilningen vises der også oplysninger om det enkelte billede eller videoklip på displayet. Der findes en beskrivelse af oplysningerne i nedenstående tabel.

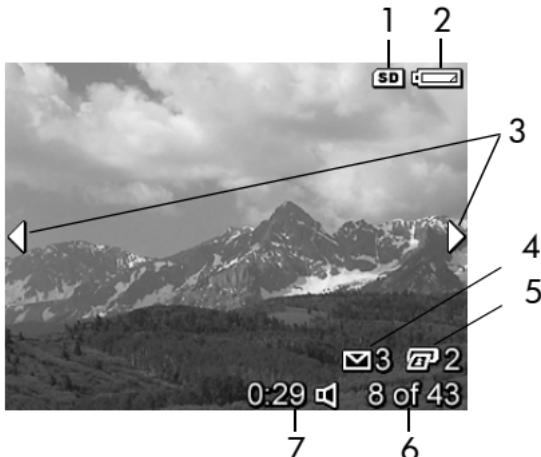

| # | Ikon | Beskrivelse |
|---|--|--|
| 1 |  | Vises kun, når der er sat et hukommelseskort (ekstraudstyr) i kameraet. |
| 2 |  | Strømindikator, som f.eks. indikator for lavt batteriniveau (se Strømindikatorer på side 143). |
| 3 |  | Vises i de første par sekunder, efter du har startet Playback (afspilning) for at vise, at du kan gennemse alle billeder og videoklip med knapperne   . |
| 4 |  3 | Angiver, at billedet skal sendes til 3 destinationer via HP Instant Share . Se Kapitel 4: Brug af HP Instant Share på side 67 . |
| 5 |  2 | Angiver, at billedet skal udskrives i 2 kopier via HP Instant Share . Se Kapitel 4: Brug af HP Instant Share på side 67 . |
| 6 | 8 af 43 | Viser, hvilket nummer i rækkefølgen et givet billede eller videoklip har blandt alle de gemte. |
| 7 |  eller  | <ul style="list-style-type: none"> Viser længden på et lyd- eller videoklip. Angiver, at der er knyttet et lydklip til billedet. Angiver, at dette er et videoklip. |

Oversigt over alle billeder

Når du trykker på ►, mens du ser på det sidste billede, vises et skærmbillede, der viser, hvor mange billeder der er taget, og hvor mange flere der er plads til. Tællere, der angiver det samlede antal billeder, der er valgt til **HP Instant Share** 



og til udskrivning,  vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Derudover er der iconer i øverste højre hjørne af skærmen til et valgfrit hukommelseskort, hvis det er installeret et (vises med SD-ikonet), og strømindikatoren (som f.eks. indikatoren for lavt batteriniveau). Se **Strømindikatorer på side 143**.

Miniaturer

Med **Miniaturer** kan du se de første stillbilleder, du har taget, og de første billeder i videoklip, du har optaget, på displayet som en serie af ni miniaturebilleder.

- 1 Tryk på **Thumbnails (Miniaturer)**  (det samme som **Zoom Out (Zoom ud)** ) på zoomknappen, mens du er i **Playback (Afspilning)** (side 55). Der vises nu miniaturer af op til ni billeder fra videoklip eller stillbilleder på displayet.
Det aktuelle billede er indrammet af en gul kant.
- 2 Brug knapperne   til at rulle vandret til forrige eller næste miniature.
- 3 Tryk på knapperne   for at rulle lodret til miniaturen direkte over eller under den, der er markeret lige nu.



4 Tryk på knappen **Menu/OK** for at afslutte **Thumbnail (Miniaturer)** og vende tilbage til **Playback (Afspilning)**. Det aktuelle billede eller videoklip (det, der var indrammet med en gul kant i **Thumbnail (Miniaturer)**) vises igen i fuld størrelse på displayet.

Under hver miniature vises et **HP Instant Share**-ikon  , der indikerer, at stillbilledet er valgt til en eller flere **HP Instant Share**-destinationer, et printerikon  viser, at de er valgt til udskrivning, et videoikon  viser, at dette er et videoklip, og et lydkon  viser, at et lydklip er føjet til dette stillbillede.

Forstørrelse af billeder

BEMÆRK! Denne funktion er kun tilgængelig for stillbilleder, videoklip, kan ikke forstørres. Funktionen påvirker kun måden billede vises på, det ændres ikke permanent.

1 Tryk på **Magnify (Forstørrelse)**  (det samme som **Zoom In** ) på **Zoom-knappen** under **Playback (Afspilning)** (side 55), Billedet forstørres automatisk to gange. Den midterste del af det forstørrede billede vises sammen med fire pile, der angiver, at du kan panorere rundt i det forstørrede billede.

2 Brug knapperne   og   til at panorere rundt i det forstørrede billede.

3 Brug knapperne **Zoom In (Zoom ind)**  og **Zoom Out (Zoom ud)**  til at forøge eller formindsk forstørrelsen.

4 Truk på knappen **Menu/OK** for at afslutte **Magnify (Forstørrelse)** og gå tilbage til **Playback (Afspilning)**. Det aktuelle billede vises igen i normal størrelse på displayet.



Sådan bruges Playback-menuen

I menuen **Playback (Afspilning)** kan du slette stillbilleder eller videoklip, fortryde sletningen af billeder og formatere kameraets interne hukommelse eller valgfrie hukommelseskort. Derudover kan du føje lydklip til stillbilleder og manipulere stillbilleder ved at rotere dem.

- 1 For at se menuen **Playback (Afspilning)** skal du trykke på knappen **Menu/OK** i tilstanden **Playback (Afspilning)**. Hvis du ikke befinner dig i **Playback (Afspilning)**, trykker du først på knappen **Playback (Afspilning)**  og dernæst på knappen **Menu/OK**.
- 2 Brug knapperne   til at markere det menupunkt i **Playback Menu (Afspilning)**, som du vil bruge i venstre side af displayet. Indstillerne i **Playback Menu (Afspilning)** forklares senere i dette afsnit.
- 3 Spring frem til det billede eller videoklip, du vil se eller behandle ved at trykke på knapperne  . Det er praktisk, hvis du vil udføre samme handling for flere billeder eller videoklip, f.eks. sletning.
- 4 Vælg det markerede menupunkt i **Playback Menu (Afspilning)** ved at trykke på knappen **Menu/OK**.
- 5 Der er flere måder at forlade menuen **Playback (Afspilning)**. Når du har åbnet menuen **Playback (Afspilning)**, og du alligevel ikke vil ændre noget, skal du bare trykke på **Menu/OK** igen for at skjule menuen. Når du har gjort, hvad du skulle i menuen **Playback Menu (Afspilning)**, kan du navigere til en anden menu via menufanerne øverst på displayet. Du kan også vælge  **EXIT (Afslut)** og trykke på **Menu/OK**. Hvis du vil **Playback (Afspilning)** eller skifte til en anden funktionsmåde, skal du trykke på den pågældende knap.

I den følgende tabel er der en oversigt over de forskellige punkter i menuen **Playback (Afspilning)** og en beskrivelse af de oplysninger, der vises i nederste højre hjørne af hvert billede, når menuen **Playback (Afspilning)** vises.

Stillbillede, skærmbillede:



Videoklip, skærmbillede:




| # | Ikon | Beskrivelse |
|---|------------|---|
| 1 | >Delete | Delete (Slet) – Viser en undermenu, hvor du kan slette det aktuelle billede eller videoklip, slette alle billeder og videoklip, formatere den interne hukommelse eller et valgfrit hukommelseskort og fortryde sletningen af det sidst slettede billede. (Se Sletning på side 62.) |
| 2 | Microphone | Record Audio (Optag lyd) – Der optages et lydklip, som knyttes til billedet. (Se Lydoptagelse på side 64.) |
| 3 | Rotate | Rotate (Roter) – Roterer det viste stillbillede 90 grader i urets retning. (Se Rotation på side 65.) |
| 4 | Exit | Exit (Afslut) – Menuen Playback Menu (Afspilning) lukkes. |
| 5 | 3MP | Viser den indstilling af Image Quality (Billedkvalitet) , der blev brugt til at tage dette billede. |

| # | Ikon | Beskrivelse |
|----|---------------------|--|
| 6 | 0:29 LOUDSPEAKER | Vises, hvis der er knyttet et lydklip til billedet sammen med længden af lydklippen til venstre for ikonet. |
| 7 | 8 af 43 | Viser, hvilket nummer i rækkefølgen et givet billede eller videoklip har blandt alle de gemte. |
| 8 | ✉ 3 | Angiver, at billedet skal sendes til 3 destinationer via HP Instant Share. (Se Kapitel 4: Brug af HP Instant Share på side 67.) |
| 9 | 🖨 2 | Angiver, at billedet skal udskrives i 2 kopier via HP Instant Share. Se Kapitel 4: Brug af HP Instant Share på side 67. |
| 10 | 3/24/ 2004 | Viser den dato, hvor billedet blev taget eller videoklippen optaget. |
| 11 | 0:37 USB | Vises sammen med længden af videoklippen til venstre for ikonet, hvis der er tale om et videoklip. |

Sletning

Når du vælger **Delete (Slet)** i menuen **Playback Menu (Afspilning)** (side 60), vises undermenuen **Delete (Slet)**. Undermenuen **Delete (Slet)** giver dig følgende muligheder:

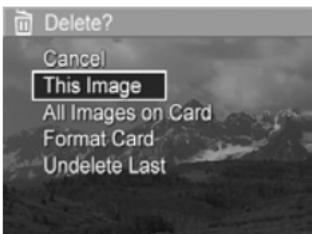

- **Cancel (Annuler)** – Vender tilbage til menuen **Playback Menu (Afspilning)** uden at slette det aktuelt viste billede eller videoklip.
- **This Image (Dette billede)** – Sletter det aktuelt viste billede eller videoklip.

- **All Images (in Memory/on Card) (Alle billeder (i hukommelsen/på kortet))** – Alle billeder og videoklip enten i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (ekstraudstyr) slettes.
- **Format (Memory/Card) (Formater (Hukommelse/Kort))**
– Sletter alle billeder, videoklip og filer i den interne hukommelse eller på et valgfrit hukommelseskort, og formaterer derefter den interne hukommelse eller hukommelseskortet.
- **Undelete Last (Fortryd sletning af sidste billede)** –
Gendanner det sidst slettede billede eller de sidste slettede billeder, afhængigt af om **This Image (Dette billede)** eller **All Images (Alle billeder)** (i hukommelsen/på kortet) var valgt fra undermenuen **Delete (Slet)**. (Dette punkt vises kun, når funktionen **Delete (Slet)** er brugt.)

BEMÆRK! Med funktionen **Undelete Last (Fortryd sletning af sidste billede)** kan du kun gendanne de billeder, der netop er blevet slettet. Hvis du bruger andre funktioner, f.eks. slukker for kameraet eller tager et nye billede, kan sidste sletning ikke længere fortrydes, og kameraet kan ikke længere gendanne det billede eller de billeder, som du slettede sidst.

Brug knapperne   til at markere et menupunkt, og tryk derefter på knappen **Menu/OK** for at vælge det.

Lydoptagelse

BEMÆRK! Denne mulighed kan ikke bruges til videoklip.

Sådan optages et lydklip til et stillbillede, der ikke allerede har et lydklip vedhæftet:

- 1 Du skal i menuen **Playback (Afspilning)** (side 60) vælge **Record Audio (Optag lydklip)**. Lydoptagelsen begynder umiddelbart, efter at du har valgt denne mulighed. Der vises et mikrofonikon,  og en tæller viser tidsforbruget under optagelsen.
- 2 Tryk på **Menu/OK** for at afslutte optagelsen, ellers bliver der optaget lyd, indtil der ikke er mere hukommelse tilbage i kameraet. Når optagelsen stopper, vises menuen **Playback Menu (Afspilning)** igen.

Hvis det viste billede allerede har tilknyttet en lydfil, når du vælger **Record Audio (Optag lyd)**, vises undermenuen til **Record Audio (Optag lyd)** i stedet. Der er flere muligheder i undermenuen **Record Audio (Optag lydklip)**.

- **Keep Current Clip (Behold nuværende klip)** – Det nuværende lydklip gemmes, og du vender tilbage til menuen **Playback (Afspil)**.
- **Record New Clip (Optag nyt klip)** – Lydoptagelsen startes, og det forrige lydklip erstattes.
- **Delete Clip (Slet klip)** – Det nuværende lydklip slettes, og du vender tilbage til menuen **Playback Menu (Afspilning)**.

BEMÆRK! Da kameraet ikke har en højttaler, kan du ikke høre lydklip, når du bruger **Playback (Afspilning)** på kameraet. Du skal bruge et tv eller en computer for at høre lyd. Hvis du har en dok (ekstraudstyr) til HP Photosmart M-series, kan du høre de lydklip, der er føjet til dine stillbilleder ved at slutte kameraet til et tv via kameradokken. Se instruktionerne i dokkens brugervejledning, hvis du vil have flere oplysninger om dette.

Rotation

BEMÆRK! Dette menupunkt er ikke tilgængelig for videoklip.

Når du i menuen **Playback (Afspilning)** (side 60), vælger **Rotate (Roter)**, bliver billedet automatisk drejet 90 grader med uret. Billedet bliver vist som det vender efter at være drejet. Hver gang du trykker på **Menu/OK**, roteres det igen. Du kan gøre det så mange gange, som det er nødvendigt, for at billedet kommer til at vende, som du vil have det. Når du forlader menupunktet **Rotate (Roter)**, gemmes billedet som det blev roteret.

Kapitel 4: Brug af HP Instant Share


Dette kamera har en spændende funktion kaldet **HP Instant Share**. Med denne funktion kan du markere billeder i kameraet som automatisk bliver sendt til forskellige adresser, næste gang kameraet sluttet til computeren. For eksempel kan du vælge billeder, som du ønsker at få udskrevet, derefter tilslutte kameraet til din computer eller printeren, og de valgte billeder vil blive udskrevet automatisk. Du kan f.eks. markere de billeder i kameraet, som automatisk skal sendes til e-mail-adresser (inkl. distributionslister), onlinealbummer eller en anden onlinetjeneste, næste gang du slutter kameraet til computeren.

BEMÆRK! Hvilke onlinetjenester der er tilgængelige, afhænger af området. Besøg www.hp.com/go/instantshare, og se hvordan **HP Instant Share** fungerer.

Brug af menuen **HP Instant Share**

Når du trykker på knappen **HP Instant Share/Print**  bag på kameraet, vises de billeder, der senest er blevet taget eller vist på displayet, med menuen **HP Instant Share** lagt ovenpå. Følgende tabel beskriver hver standard **HP Instant Share**-menupunkt som vist i følgende eksempel på en

HP Instant Share-skærm.

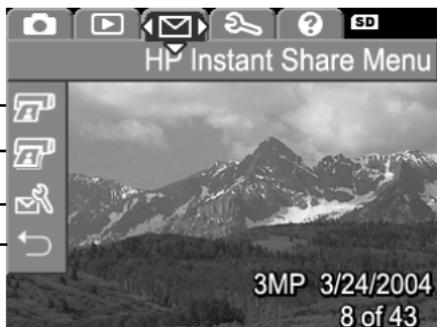

| # | Ikon | Beskrivelse |
|---|------|--|
| 1 | | Udskriv 1 kopi af det aktuelle billede, når tilsluttet til en computer eller printer. Som standardindstilling udskrives billede i 10 x 15 cm. |
| 2 | | Udskriv 2 kopier af det aktuelle billede. |
| 3 | | Med HP Instant Share Setup... (Konfiguration af HP Instant Share...) kan du tilføje flere e-mailadresser og andre HP Instant Share -destinationer på HP Instant Share -menuen. (Se Oprettelser af adresser i menuen HP Instant Share på side 69.) |
| 4 | | EXIT (AFSLUT) - Afslutter menuen HP Instant Share . |

Med standardmenuen **HP Instant Share**, kan du nu vælge billeder i dit kamera, således at de automatisk udskrives næste gang, du tilslutter kameraet til din computer eller printer. Det kan du gøre ved at vælge det ene eller begge menupunkter **Print 1 copy (Udskriv 1 kopi)** og **Print 2 copies (Udskriv 2 kopier)** for hvert billede, som du ønsker at udskrive. Se **Sådan vælges billeder til HP Instant Share-destinationer** på side 73 for at få vejledning i, hvordan dette gøres.

Du kan også indstille menuen **HP Instant Share** med andre **HP Instant Share**-destinationer, såsom e-mailadresser (herunder gruppedistributionslister), onlinealbummer eller en anden onlinetjeneste, hvortil dine billeder automatisk bliver sendt næste gang, du slutter kameraet til computeren. Du kan gøre dette ved at vælge menupunktet **HP Instant Share Setup...** , som forklaret i følgende afsnit.

Oprettelser af adresser i menuen HP Instant Share

BEMÆRK! Der kræves en internetforbindelse for at udføre denne procedure på en Windows-computer. Macintosh-brugere behøver derimod ikke en internetforbindelse.

BEMÆRK! Hvis du har et hukommelseskort som ekstraudstyr i kameraet, skal du tjekke, at hukommelseskortet i kameraet ikke er låst og har ledig plads.

- 1 Endvidere skal softwaren **HP Image Zone** være installeret på computeren (se side 14).
- 2 Tænd kameraet, og tryk på knappen **HP Instant Share/Print (Instant Share/udskriv)** / bag på kameraet. Menuen **HP Instant Share** vises på billeddisplayet.
- 3 Anvend knappen  til at markere **HP Instant Share Setup... (Konfiguration af HP Instant Share...)** . Tryk derefter på **Menu/OK**.
Når du har valgt **HP Instant Share Setup... (Konfiguration af HP Instant Share...)**,  vises en meddelelse på billeddisplayet om, at du skal slutte kameraet til computeren.

BEMÆRK! Hvis computeren kører Windows XP, vises en dialogboks med meddelelsen **Vælg det program, der skal bruges til denne handling**, når du slutter kameraet til computeren. Du skal blot klikke på **Annuler** for at lukke dialogboksen.

4 Slut kameraet til computeren vha. enten den særlige USB-ledning, der fulgte med kameraet for tilslutning af kameraet til en computer eller HP Photosmart-dokken i M-serien (ekstraudstyr):

- Slut kameraet til computeren ved at sætte USB-ledningens store stik i computeren og det lille stik i på siden af kameraet bag gummidækslet.
- Tilslut kameraet til computeren med en HP Photosmart-dok i M-serien ved at sætte kameraet i dokken og trykke på knappen **Save/Print (Gem/udskriv)** /  på dokken.



Tilsluttes kameraet til computeren med USB-ledningen eller dokken, aktiveres kameraets guide til menuen **HP Instant Share** på din computer. Se **Oprettelse af adresser på en Windowsbaseret computer** på side 71 eller **Oprettelse af adresser på en Macintosh-computer** på side 72 for at få vejledning vedrørende din computer.

Oprettelse af adresser på en Windowsbaseret computer

- 1 Klik på **Start** i dialogboksen **Welcome (Velkommen)**.
- 2 Nu vises skærmen **Angiv HP Instant Share-destinationer**. Her vil alle de adresser, du allerede har oprettet i **HP Instant Share**, blive vist på en liste. Klik på **Create (Opret)** for at tilføje en ny adresse i menuen **HP Instant Share**.
- 3 Nu vises dialogboksen **Go Online (Gå online)**, hvor du bliver spurgt, om du vil oprette forbindelse til din internetudbyder. Opret forbindelse til internettet, hvis du ikke allerede er online, og klik på **Næste**.
- 4 Log ind på din sikre **HP Instant Share**-konto:
 - Hvis dette er første gang, du bruger **HP Instant Share**, vises skærmen **Område og Betingelser for brug**. Vælg dit land, læs og accepter vilkårene, og klik på **Næste** for at fortsætte. Følg derefter anvisningerne for at oprette en sikker **HP Instant Share**-konto.
 - Hvis du har brugt **HP Instant Share** før, skal du logge dig på din **HP Instant Share**-konto.Klik på **Næste** for at fortsætte.
- 5 Vælg en **HP Instant Share-tjeneste** til din adresse. Klik på **Næste** for at fortsætte, og følg anvisningerne for at oprette forbindelse til tjenesten, der skal bruges, når du vælger adresse.
- 6 Når du er færdig med at oprette forbindelse til adressen, vises skærmen **Opret dine HP Instant Share-destinationer** igen, og navnet på den nye kontakt vises på adresselisten.

BEMÆRK! Du kan højst konfigurere 32 HP Instant Share-destinationer (såsom individuelle e-mail-adresser eller gruppelister), der kan vises i menuen **HP Instant Share** på kameraet.

- 7 Klik på **Opret** for at tilføje endnu en adresse (og gentag evt. trin 2, 5 og 6), eller vælg en adresse, og gør et af følgende:
 - Klik på **Edit (Rediger)** for at redigere adressen.
 - Klik på **Remove (Fjern)** for at slette adressen.
- 8 Når du er færdig med at tilføje HP Instant Share-destinationer, skal du klikke på **Gem** på kamera. De nye destinationer gemmes derefter i kameraets **HP Instant Share**-menu. Når computeren bekræfter, at de er blevet gemt på kameraet, kan du afbryde forbindelsen mellem kamera og computer.

Oprettelse af adresser på en Macintosh-computer

- 1 Menuskærmen **Modify Share** (Rediger menuen **Deling**) indeholder alle de HP Instant Share-adresser, du allerede har oprettet. Klik på **Add (Tilføj)** for at tilføje en ny adresse i menuen **HP Instant Share**.
- 2 Nu vises skærmen **New Share Menu Item** (Nyt punkt i menuen **Deling**). Indtast navnet på adressen i feltet **Menu Item Name** (Navn på menupunkt), og gør en af følgende ting:
 - Vælg **Use my local e-mail application** (Anvend min lokale e-mailapplikation) til at sende billeder direkte til de(n) e-mail-adresse(r), du angiver under skærmen, uden at bruge HP Instant Share.
 - Vælg **Use HP Instant Share e-mail and Services** (Anvend HP Instant Share e-mail og tjenester) til at oprette en HP Instant Share-destination.

3 Klik på **OK** for at tilføje en ny adresse i menuen **HP Instant Share**. Skærmen **Modify Share Menu (Rediger menuen Deling)** vises igen, og navnet på den nye adresse vises på adresselisten.

BEMÆRK! Du kan højest konfigurere 32 **HP Instant Share**-destinationer (såsom individuelle e-mail-adresser eller gruppelister), der kan vises i menuen **HP Instant Share** på kameraet.

4 Klik på **Add (Tilføj)** for at tilføje endnu en adresse (og gentag trin 2 og 3) eller vælg en adresse og gør en af følgende ting:

- Klik på **Edit (Rediger)** for at redigere adressen.
- Klik på **Remove (Fjern)** for at slette adressen.

5 Når du er færdig med at tilføje adresser, skal du klikke på **Update Camera (Opdater kamera)**. De nye destinationer gemmes derefter i kameraets **HP Instant Share**-menu. Når computeren bekræfter, at de er blevet gemt på kameraet, kan du afbryde forbindelsen mellem kamera og computer.

Sådan vælges billeder til **HP Instant Share**-destinationer

BEMÆRK! Du kan vælge et hvilket som helst antal **HP Instant Share**-destinationer for hvert stillbillede. Du kan imidlertid ikke vælge **HP Instant Share**-destinationer til videoklip, da videoklip ikke på indeværende tidspunkt understøttes af **HP Instant Share**.

- 1 Tænd kameraet og tryk dernæst på knappen **HP Instant Share/Print (Instant Share/udskriv)** .
- 2 Brug knapperne  til at markere den første adresse i menuen **HP Instant Share**, som du vil vælge, f.eks. en e-mailadresse.
- 3 Brug knapperne  til at rulle til et stillbillede, som du vil vælge en **HP Instant Share**-destination for.
- 4 Tryk på **Menu/OK** for at vælge destinationen, hvorefter der vises et  over den pågældende destination i menuen **HP Instant Share**. Hvis du vil fjerne destinationen, skal du trykke på knappen **Menu/OK** igen.
- 5 Vælg en hvilken som helst anden **HP Instant Share**-destination, som du ønsker til dette billede vha. knapperne  for at markere hver destination i menuen **HP Instant Share**, og tryk på knappen **Menu/OK** for at vælge destinationen.
- 6 Rul til andre billeder vha. knapperne  og vælg **HP Instant Share**-destinationerne for hver af de andre billeder på samme måde. Du kan også bruge knapperne  til at rulle til andre billeder for at få vist deres destinationer.
- 7 Når du er færdig med at vælge alle **HP Instant Share**-destinationer for dine billeder, vælges menupunktet  **EXIT (AFSLUT)**, og der trykkes på **Menu/OK**.
- 8 Slut kameraet til computeren, og overfør billederne til computeren som beskrevet i **Overførsel af billeder til en computer** på side 77. Når billederne er overført til computeren, bliver de automatisk sendt til de pågældende **HP Instant Share**-destinationer. Macintosh-brugere skal tilføje oplysninger om adressen på deres **HP Instant Share**-destinationer, før der kan sendes billederne og beskeder.

Sådan e-mailer HP Instant Share billeder

Måden, hvorpå billederne e-mailes via HP Instant Share, er stort set ens på Windows- og Macintosh-computere.

Billeder sendes ikke som vedhæftede filer via e-mail. I stedet sendes der en meddeelse til alle de e-mail-adresser, du har valgt i menuen **HP Instant Share**. Meddeelsen indeholder miniaturebilleder af de billeder, du valgte til adressen foruden et link til en webside, hvor modtageren kan se billederne.

Fra denne webside kan modtageren foretage sig forskellige ting, f.eks. svare dig, udskrive billederne, gemme billederne på deres computer, videresende billeder m.m. Det gør det nemt for brugere med forskellige e-mail-programmer at få vist dine billeder uden at have besværet med vedhæftede filer.

I Windows foregår processen med at e-mailer billeder via **HP Instant Share** automatisk. Når du har valgt dine destinationer, bliver meddelelserne sendt til alle modtagerne og billederne bliver sendt til websiden, når du overfører dem fra kameraet til computeren.

I Macintosh foregår processen ikke automatisk. Når billeder, der er markeret med **HP Instant Share**-destinationer overføres til Macintosh, bliver de vist i programmet **HP Instant Share**. Følg blot anvisningerne i programmet **HP Instant Share**, når du skal sende dine meddelelser og overføre billederne til websiden.

Kapitel 5: Overførsel og udskrivning af billeder

Overførsel af billeder til en computer

BEMÆRK! Du kan anvende den valgfri HP Photosmart M-series-dok til overførslen. Læs anvisningerne i brugervejledningen til dokken.

1 Kontroller følgende:

- HP Image Zone-software skal være installeret på computeren (se **Installation af softwaren** på side 14). Du kan få yderligere oplysninger om overførsel af billeder til en computer uden HP Image Zone-software på **Brug af kameraet uden HP Image Zone-software** på side 95.
- Har du en computer med Macintosh, er kameraets **USB Configuration (USB-konfiguration)** indstillet til **Disk Drive (Harddisk)** i menuen **Setup (Konfiguration)** (se **USB-konfiguration** på side 88.)
- Hvis der er markeret billeder til udskrivning eller til **HP Instant Share-destinationer**, skal du kontrollere, om computeren er tilsluttet en printer, og/eller at der er etableret forbindelse til internettet.

2 Sluk kameraet.

3 Der følger et specielt USB-kabel med kameraet, som skal bruges til at tilslutte kameraet til en computer. Sæt USB-kablets største stik i computeren.



4 Åbn gummidækslet på siden af kameraet og sæt USB-kablets mindste stik i USB-stikket på kameraet.

5 Tænd kameraet. Programmet HP Image Transfer startes på computeren. Hvis programmet er indstillet til automatisk at overføre billederne fra kameraet, overføres de nu til computeren. Sker det ikke, skal du klikke på **Start Transfer** (**Start overførslen**) på skærmen **Transfer Images from Camera/Card** (**Overfør billeder fra kamera/kort**). Billederne overføres til computeren, og hvis der tidligere er valgt billeder til **HP Instant Share**-destinationer (side 67), startes overførslen nu.

6 Når skærmen **Billedhandling** vises på computeren, kan du afbryde kameraets forbindelse til computeren.

Udskrivning af billeder direkte fra kameraet

BEMÆRK! Du kan anvende den valgfri HP Photosmart M-series-dok til overførslen. Se anvisningerne i brugervejledningen til dokken.

Du kan tilslutte kameraet direkte til alle HP Photosmart-printere eller en PictBridge-kompatibel printer, når du skal udskrive billeder. Du kan udskrive enten alle billederne i kameraet eller blot de billeder, der er markeret ved hjælp af menuen **HP Instant Share** på kameraet (se **Sådan vælges billeder til HP Instant Share-destinationer** på side 73).

BEMÆRK! HP yder ikke support til printere fra andre producenter. Hvis printerne ikke vil udskrive, skal du kontakte producenten.

BEMÆRK! Du kan udskrive stillbilleder, men ikke videoklip.

- 1 Kontroller, at der er tændt for printeren. Der må ikke være blinkende lamper eller fejlmeldelser om printeren. Læg eventuelt papir i printeren.
- 2 Tilslut kameraet til printeren.
 - Hvis du udskriver direkte til en HP-printer *uden* PictBridge-logo (se logo på næste side), skal du bruge det specielle USB-kabel for at tilslutte kameraet direkte til en HP-printer. Sæt USB-kablets firkantede stik i HP-printeren.



- Hvis du tilslutter kameraet til en printer med PictBridge-logoet (vist til højre) fra HP eller fra en anden producent, skal du gøre følgende:



- Sørg for, at kameraet er indstillet til **USB Configuration (USB-konfiguration)** for at indstille **Digital Camera (Digitalkamera)** (se **USB-konfiguration** på side 88).
- Brug det USB-kabel, du normalt tilslutter kameraet og printeren med, tilslut det store, flade stik på USB-kablet til det tilsvarende stik på Pictbridge-printeren.

3 Åbn gummidækslet på siden af kameraet og sæt USB-kablets mindste stik i USB-stikket på kameraet.

4 Når kameraet er tilsluttet printeren, vises menuen **Print Setup (Indstil printer)** på kameraet. Hvis du allerede har markeret billeder, der skal udskrives ved hjælp af menuen **HP Instant Share** på kameraet, vises antallet af markerede billeder. Andre billeder: **ALL (Alle)** vises.



BEMÆRK! Der vises et eksempel på udskriften i det nederste højre hjørne af skærmbilledet **Print Setup (Indstil printer)**, hvor du kan se det sidelayout, der vil blive brugt til at udskrive billederne. Dette eksempel på udskriften opdateres, når du ændrer indstillingerne for **Print Size (Billedstørrelse)** og **Paper Size (Papirstørrelse)**.


Kun for PictBridge-printere: Vises standarden for **Print Size (Billedstørrelse)** eller **Paper Size (Papirstørrelse)**, vil der ikke blive vist et eksempel. Printer bestemmer automatisk sidelayoutet ved udskrivning af billeder.

5 Tryk på **Menu/OK** på kameraet for at starte udskrivningen, når alle indstillingerne i menuen **Print Setup** er korrekte. Du kan også ændre indstillingerne i menuen **Print Setup (Indstil printer)** ved hjælp af pileknapperne på kameraet og derefter følge vejledningen på skærmen for at starte udskrivningen.

Kapitel 6: Sådan bruges menuen Setup (Konfiguration)

I menuen **Setup Menu (Konfiguration)** kan du justere en række af kameraets indstillinger, f.eks. lyd, dato og klokkeslæt samt konfigurationen af USB- og fjernsynstilslutningen.

- 1 Hvis du vil se menuen **Setup (Konfiguration)**, skal du først åbne en anden menu (se **Kameramenuer** på side 23). Brug derefter knapperne **◀ ▶** til at flytte til menufanen for **Setup Menu (Konfiguration)** .

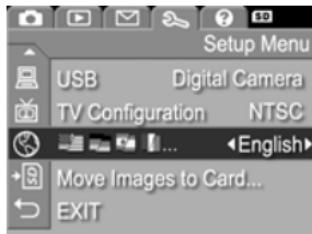

- 2 Brug knapperne **▲ ▼** til at bladre gennem menu-punkterne i **Setup (Konfiguration)**.
- 3 Tryk enten på knappen **Menu/OK** for at vælge en markeret mulighed og se undermenuen eller brug knapperne **◀ ▶** til at ændre indstillingen for den markerede mulighed uden at åbne undermenuen.
- 4 I undermenuen kan du bruge knapperne **▲ ▼** og derefter **Menu/OK** til at ændre indstillingen i menuen **Setup (Konfiguration)**.

5 Der er flere måder at afslutte menuen **Setup (Konfiguration)** på. Når du har gjort, hvad du skulle i menuen **Setup (Konfiguration)**, kan du navigere til en anden menu via menufanerne øverst på displayet. Du kan også markere menupunktet ↵ **EXIT (AFSLUT)** og trykke på **Menu/OK**. Hvis du vil skifte til en anden funktionsmåde, skal du trykke på den pågældende knap bagst på kameraet.

Displayets lysstyrke

Denne indstilling lader dig justere lysstyrken på displayet for de forskellige visningsforhold. Du kan anvende denne indstilling til at øge lysstyrken ved vanskelige lysmiljøer eller reducere lysstyrken for at forlænge batteriets levetid.

Standardindstillingen for **Display Brightness (Displayets lysstyrke)** er **Medium**.

- 1 I menuen **Setup (Konfiguration)** (side 83), vælges **Display Brightness (Displayets lysstyrke)**.
- 2 I undermenuen **Display Brightness (Displayets lysstyrke)** markeres det lysstyrkeniveau, som du foretrækker til displayet. Resultatet af den nye indstilling ses på skærmen med **Live View (Direkte visning)** bag menuen, så du straks kan se, hvordan indstillingen påvirker displayets lysstyrke.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.



Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Kameralyde


Kameralyde er de lyde, som kameraet udsender, når du tænder for det, trykker på en knap eller tager et billede. Kameralyde må ikke forveksles med den lyd, der optages sammen med billeder eller videoklip.

Standardindstillingen for Camera Sounds (Kameralyde) er On (Til).

- 1 I menuen **Setup (Konfiguration)** (side 83) vælges **Camera Sounds (Kameralyde)**.

- 2 I undermenuen **Camera Sounds (Kameralyde)** markeres **Off (Fra)** eller **On (Til)**.

- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.

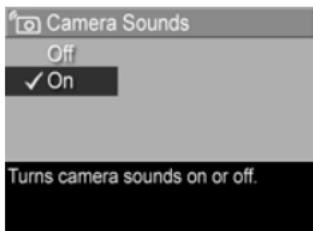

Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.


Vis direkte billede når kameraet tændes

Med denne indstilling kan du vælge om displayet skal tændes med **Live View (Direkte visning)**, hver gang du tænder kameraet, eller om denne funktion skal være slået fra.

Standardindstillingen **Live View at Power On (Direkte visning når kameraet er tændt)** er **Live View On (Direkte visning til)**.

BEMÆRK! Indstilles **Live View at Power On (Direkte visning når kameraet tændes Til)** til **Off (Fra)** kan det spare på batterierne.

- 1 I menuen **Setup (Konfiguration)** (side 83), vælges **Live View Setup (Konfiguration af Direkte visning)**.
- 2 Marker **Live View On (Direkte visning til)** eller **Live View Off (Direkte visning fra)** i undermenuen **Live View at Power On (Direkte visning når kameraet tændes)**.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.

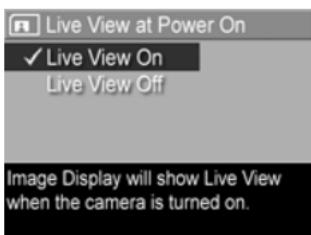


Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Dato og klokkeslæt

Med denne indstilling kan du angive dato og klokkeslæt samt kameraets format for dato og klokkeslæt. Det sker normalt, første gang du indstiller kameraet, men det kan være nødvendigt at gentage indstillingen af dato og klokkeslæt, hvis du rejser mellem forskellige tidszoner, hvis kameraet har været uden strøm i længere tid, eller hvis datoen eller klokkeslættet er indstillet forkert.

BEMÆRK! Det valgte format for dato/klokkslæt vises i displayet med **Playback (Afspilning)**. Formatet, der vælges i denne indstilling, anvendes også i funktionen **Date & Time Imprint (Trykt dato & klokkeslæt)** (se **Dato og klokkeslæt** på side 53).

- 1 I menuen **Setup (Konfiguration)** (side 83), vælges **Date & Time (Dato & klokkeslæt)**.
- 2 I undermenuen **Date & Time (Dato & klokkeslæt)** justeres værdien af det markerede valg vha. knapperne  .
- 3 Tryk på knapperne   for at markere en anden værdi.
- 4 Gentag trin 2 og 3, indtil dato og klokkeslæt er angivet korrekt i det rigtige format.
- 5 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.

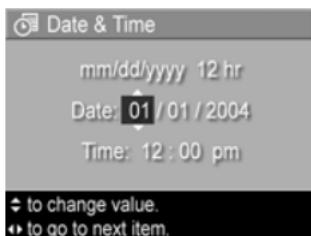


Indstillingen for dato-/klokkeslætsformat forbliver i kraft, indtil du ændrer dem igen, også selvom du slukker kameraet. Indstillingerne for dato og klokkeslæt forbliver også i kraft, så længe kameraets batterier, der er installeret, er opladede eller kameraet er tilsluttet en HP-vekselstrømsadapter.

USB-konfiguration

Denne indstilling er afgørende for, hvordan kameraet genkendes, når det sluttet til en computer.

- 1 I menuen **Setup (Konfiguration)** (side 83) vælges USB.
- 2 I undermenuen **USB Configuration (USB-konfiguration)** markeres et af disse to valg:

- **Digital Camera (Digitalkamera)** – Computeren registrerer kameraet som et digitalkamera, der bruger PTP-protokollen (billedoverførselsprotokol). Dette er kameraets standardindstilling.
- **Disk Drive (Hddisk)** – Computeren registrerer kameraet som et MSDC-diskdrev (Mass Storage Device Class). Brug denne indstilling til at overføre billeder til en computer, hvor HP Image Zone-software ikke er installeret (se **Overførsel af billeder til computeren uden brug af HP Image Zone-softwaren på side 96**). Denne indstilling er måske ikke mulig på en Windows 98-computer, hvor HP Image Zone-softwaren ikke er installeret.

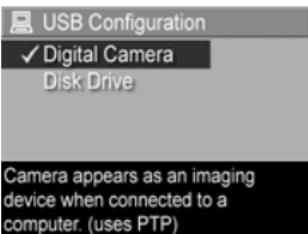

- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.


Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Tv-konfiguration

Med denne indstilling kan du indstille formatet af videosignalet til visning af kameraets billeder på et fjernsyn (TV), som er sluttet til kameraet ved hjælp af en HP Photosmart-dok i M-series (ekstraudstyr).

Standardindstillingen for **TV Configuration (Tv-konfiguration)** afhænger af det sprog, du valgte, da der første gang blev tændt for kameraet.

- 1 I menuen **Setup (Konfiguration)** (side 83), vælges **TV Configuration (Tv-konfiguration)**.

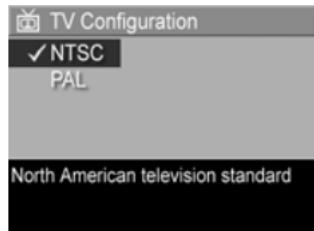

- 2 Fremhæv et af nedenstående punkter i undermenuen **TV Configuration (Tv-konfiguration)**:

- **NTSC** – Dette format bruges især i Nordamerika og Japan. Det er kameraets standardindstilling.
- **PAL** – Dette format bruges især i Europa

- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.

Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

For at få flere oplysninger vedrørende tilslutning af kameraet til et TV, se dokkens brugervejledning.

Sprog

Her kan du angive, hvilket sprog der skal bruges på kameraet, f.eks teksten i menuerne.

- 1 I menuen **Setup (Konfiguration)** (side 83), vælges .
- 2 Fremhæv det ønskede sprog i undermenuen **Language (Sprog)**.
- 3 Tryk på **Menu/OK** for at gemme indstillingen og vende tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.



Den nye indstilling forbliver i kraft, indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet.

Overførsel af billeder til hukommelseskort

Menupunktet **Move Images to Card... (Flyt billeder til kort...)** findes i menuen **Setup (Konfiguration)** hvis der er sat et hukommelseskort i kameraet som ekstraudstyr og den interne hukommelse indeholder mindst et billede.

Hvis du trykker på **Menu/OK** i menuen **Setup (Konfiguration)** (side 83), når menupunktet **Move Images to Card... (Flyt billeder til kort...)** er markeret, og der er plads på hukommelseskortet, vises der en meddelelse om, at der er nok plads til at overføre alle de interne filer til hukommelseskortet. Hvis der ikke er plads til alle billederne, vises der en meddelelse om, hvor mange af billederne fra den interne hukommelse, der kan overføres til hukommelseskortet. Hvis der ikke er plads på hukommelseskortet vises meddelelsen **CARD FULL (KORTET ER FULDT)**.

Under overførslen vises en bjælke. Alle de billeder, der bliver overført til hukommelseskortet bliver slettet fra kameraets interne hukommelse. Når flytningen er færdig, vender du tilbage til menuen **Setup (Konfiguration)**.

Kapitel 7: Fejlretning og support

Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende:

- Nulstilling af kameraet (side 94)
- Brug af kameraet uden HP Image Zone-softwaren (side 95)
- Rengøring af kameraet (side 100)
- Mulige problemer, deres årsager og løsninger (side 101)
- Fejlmeddelelser på kameraet (side 116)
- Fejlmeddelelser på computeren (side 128)
- Sådan får du hjælp fra HP (side 131)

BEMÆRK Der er flere oplysninger om ovennævnte og andre problemer, der kan opstå i forbindelse med kameraet og HP Image Zone-software, på HP's websted for kundesupport. www.hp.com/support.

Nulstilling af kamera

Hvis kameraet ikke reagerer, når du trykker på knapperne, kan du nulstille kameraet på følgende måde:

- 1 Sluk kameraet.
- 2 Hvis der sidder et hukommelseskort i kameraet, skal du tage det ud. (Det er ikke nødvendigt at fjerne det ekstra hukommelseskort for at nulstille kameraet, men det eliminerer hukommelseskortet som mulig årsag til eventuelle problemer).
- 3 Du nulstiller kameraet ved at afbryde strømmen på følgende måde:
 - Kører kameraet kun på batterier, skal du åbne dækslet til batterier/hukommelseskort og fjerne begge batterier i ca. 5 sekunder.
 - Hvis du kun bruger den valgfri HP vekselstrømsadapter til at give kameraet strøm, skal du fjerne den fra kameraet i mindst 5 sekunder.
 - Hvis du bruger både batterier og HP-vekselstrømsadapter, skal du fjerne dem alle i mindst 5 sekunder.
- 4 Sæt det valgfri hukommelseskort i igen (hvis du har et). Sæt derefter batterierne på plads og luk dækslet til batteri/hukommelseskort og/eller tilslut HP vekselstrømsadapteren til kameraet igen. Nu skulle kameraet fungere igen.

Brug af kameraet uden HP Image Zone-software

Hvis du af en eller anden grund ikke kan eller ikke ønsker at installere HP Image Zone-softwaren på din computer (f.eks. manglende RAM på computeren, eller hvis du benytter et styresystem, som ikke understøttes), kan du stadig bruge kameraet til at tage billeder og optage videoklip. Nogle af de ting, kameraet kan bruges til, påvirkes dog, hvis softwaren ikke er installeret:

- **HP Instant Share**-funktionen er afhængig af HP Image Zone-softwaren, så hvis denne ikke er installeret, kan du ikke bruge kameraets **HP Instant Share**-funktion.
- Billeder, der er markeret til udskrift på menuen **HP Instant Share** på kameraet, bliver ikke automatisk udskrevet, når kameraet tilsluttes computeren. Funktionen vil dog stadig fungere i følgende situationer:
 - Når kameraet tilsluttes direkte til en printer.
 - Hvis du benytter et hukommelseskort i kameraet, og hvis du bruger et hukommelseskort i kameraet, kan du bare fjerne hukommelseskortet i kameraet og sætte det i hukommelseskortpladsen i printeren.
- Billeder og videoklip overføres til computeren på en anden måde, da det normalt sker vha. HP Image Zone-softwaren. Der er flere oplysninger i næste afsnit.

Overførsel af billeder til computeren uden brug af HP Image Zone-softwaren

BEMÆRK Hvis der er installeret Windows Me, 2000 eller XP eller et Mac- eller OS x-systemet på computeren, behøver du ikke at læse det følgende. Du skal bare slutte kameraet til computeren med et USB-kabel, og der startes et program til overførsel af billeder.

Hvis HP Image Zone-softwaren ikke er installeret på computeren, kan du i stedet overføre billederne fra kameraet på en af følgende måder: Ved hjælp af en hukommelseskortlæser eller ved at konfigurere kameraet som et diskdrev.

Overførsel via en hukommelseskortlæser

Hvis du benytter et hukommelseskort i kameraet, skal du bare tage det ud og sætte det i kortlæseren (skal købes separat). Den fungerer som et diskette- eller cd-rom-drev. Nogle computere og HP Photosmart-printere har en indbygget kortlæser, og de bruges på samme måde til at gemme billeder på computeren.

Overførsel af billeder til en computer med Windows

- 1 Tag hukommelseskortet ud af kameraet, og sæt det i kortlæseren (eller hukommelseskortpladsen i computeren eller printeren).
- 2 Højreklik på **Denne computer**, og vælg **Stifinder** i menuen.
- 3 I vinduet kan du se alle de drev, der findes under **Denne computer**. Hukommelseskortet vises som en flytbar harddisk med betegnelsen **HP_M305** eller **HP_M307**. Klik på plustegnet (+) til venstre for den flytbare harddisk.

- 4 Der er to mapper under Flytbar harddisk. Der vises en undermappe, når du klikker på plustegnet ud for mappen med navnet DCIM. Når du klikker på undermappen under DCIM, vises alle billedfilerne i højre side af Stifinder.
- 5 Marker alle billeder (klik på **Marker alt** i menuen **Rediger**), og kopier dem (klik på **Kopier** i menuen **Rediger**).
- 6 Klik på **Lokal disk** under **Denne computer**. Nu arbejder du på computerens harddisk.
- 7 Opret en ny mappe under **Lokal disk** (gå til rullemenuen **Fil**, klik på **Ny**, og klik derefter på **Mappe**. En mappe med navnet **Ny mappe** ses i højre side af Stifinder). Når teksten på denne nye mappe er fremhævet, kan du omdøbe den (f.eks. **Billeder**). Du kan også give mappen et nyt navn senere ved at højreklikke på den, vælge **Omdøb** i genvejsmenuen, og derefter skrive navnet.
- 8 Klik på den nye mappe og gå til rullemenuen **Rediger** og klik derefter på **Sæt ind**.
- 9 Nu bliver billederne, som du kopierede i trin 5, placeret i den nye mappe på harddisken. Klik på den nye mappe for at kontrollere, at de er overført. Mappen skal indeholde de samme filer i mappen som på hukommelseskortet (trin 4).
- 10 Når du har kontrolleret, at alle billeder er overført, skal du sætte hukommelseskortet tilbage i kameraet. Du kan frigøre plads på kortet ved enten at slette billeder eller formater kortet (vha. **Delete (Slet)** i menuen **Playback (Afspilning)** i kameraet).

Overførsel af billeder til en Macintosh-computer

- 1 Tag hukommelseskortet ud af kameraet, og sæt det i kortlæseren (eller hukommelseskortpladsen i computeren eller printeren).
- 2 Afhængigt af computerens konfiguration og/eller versionen af Mac OS X-styresystemet, der er installeret, startes programmet Image Capture eller iPhoto automatisk. Her får du hjælp til at overføre billeder fra kameraet til computeren.
 - Hvis Image Capture startes, skal du enten klikke på **Download Some (Overfør nogle)** eller **Download All (Download alle)** for at overføre billeder til computeren. Som standard vil billederne/videoklippene blive overført til mapperne **Pictures (Billeder)** eller **Movies (Film)** (alt efter hvilken type der er tale om).
 - Hvis iPhoto startes, skal du klikke på **Import (Importer)** for at overføre billederne til computeren. Billederne gemmes i iPhoto-programmet. Du skal blot køre iPhoto for at få adgang til billederne på et senere tidspunkt.
 - Hvis der ikke automatisk startes et program, eller hvis du vil kopier billedet manuelt, skal du bruge drevikonet for hukommelseskortet, og derefter kopiere billederne derfra og over på harddisken. Der er flere oplysninger om, hvordan man kopierer filer i den elektroniske hjælp til Macintosh, som ligger på computeren.

Sådan konfigureres kameraet som diskdrev

Du kan konfigurerere kameraet, så det fungerer som et diskdrev, når det tilsluttes computeren.

BEMÆRK Denne metode er ikke tilgængelig for computere med Windows 98.

- 1** Indstil kameraet til **Disk Drive (Hddisk)** (det skal kun gøres én gang):
 - a.** Tænd kameraet, og tryk på knappen **Menu/OK**, og menuen **Optagelse** vises.
 - b.** Brug **►** til at navigere i menuen **Konfiguration** .
 - c.** Brug **▼** til at markere menupunktet **USB**, og tryk på **Menu/OK**.
 - d.** Brug **▼** til at markere **Disk Drive (Hddisk)**, og tryk på **Menu/OK**.
 - e.** Brug **▼** til at markere **EXIT (Afslut)**, og tryk på **Menu/OK**.
- 2** Når kameraet er konfigureret som **Hddisk**, skal det sluttet til computeren vha. et **USB-kabel**.
- 3** Herefter sker billedoverførslen på samme måde som beskrevet i afsnittet **Overførsel via en hukommelseskortlæser** på side 96. På computere med Windows vises kameraet som **Flytbar disk** i **Stifinder**. På Macintosh-computere startes enten **Image Capture** eller **iPhoto**.
- 4** Når du har overført billederne fra kameraet til computeren, skal du bare trække stikket ud af hhv. kameraet og computeren. Hvis der er installeret Windows 2000 eller XP på din computer, ser du muligvis en meddelelse med teksten "Usikker fjernelse af enhed". Du kan ignorere denne advarsel.

BEMÆRK Hvis hverken Image Capture eller iPhoto startes automatisk på en Macintosh-computer, skal du bruge ikonet på skrivebordet med navnet **HP_M305** eller **HP_M307**. Du kan få yderligere oplysninger om kopiering af filer i hjælpen til Mac, som blev leveret med computeren.

Rengøring af kameraobjektiver

Du skal gøre følgende for at fjerne smøremiddel, der løbet fra objektivets åbningsmekanisme ind i kameraobjektiverne samt fingeraftryk, støv osv, som har samlet sig på objektivet. Du renser objektiverne ved at bruge almindelige renseservietter til objektiver, som kan købes i fotospecialbutikker, og en vatpind.

- 1 Drej kameraet for at åbne objektivets åbningsmekanisme og for at udvide objektivet.
- 2 Drej renseservietten om en vatpind.
- 3 Objektivet rengøres ved at bevæge vatpinden med servietten i cirkelbevægelser.

Du skal ved efterfølgende brug af kameraet være forsiktig med ikke at trykke på dækslet til åbningsmekanismen, når objektivet er tilbagetrukket, da dette kan få smøremiddel til at løbe fra åbningsmekanismen og ind i objektivet.

Problemer og løsninger

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|---------------------------|---|--|
| Kameraet kan ikke tændes. | Batterierne fungerer enten ikke korrekt, er flade, sat forkert i, er slet ikke sat i eller er af den forkerte type. | <ul style="list-style-type: none">• Batteriet er næsten opbrugt eller helt fladt. Prøv at sætte et nyt i eller lade det op.• Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i (se side 10).• Brug ikke almindelige alkaline-batterier. Du opnår det bedste resultat, hvis du bruger Energizer Lithium AA eller genopladelige NiMH AA-batterier. |
| | Hvis du har den valgfri vekselstrømsadapter fra HP, er den enten ikke sluttet til kameraet eller lysnettet. | Kontroller, at vekselstrømsadapteren fra HP er tilsluttet kameraet og en fungerende stikkontakt. |
| | Den valgfri vekselstrømsadapter fra HP fungerer ikke korrekt. | Kontroller, at vekselstrømsadapteren ikke er beskadiget, og at den er tilsluttet en fungerende stikkontakt. |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|--|--|--|
| Kameraet kan ikke tændes (fortsat). | Det valgfri hukommelseskort er ikke understøttet eller beskadiget. | Kontroller, at hukommelseskortet er den rigtige type til kameraet (se Opbevaring på side 153). Hvis det er den rigtige type, skal du fjerne hukommelseskortet, og se om du kan tænde kameraet. Hvis du kan tænde for kameraet, når hukommelseskortet ikke er sat i, er kortet højeste sandsynligt ødelagt. Skift kortet ud. |
| | Kameraet fungerer ikke. | Nulstil kameraet (se Nulstilling af kamera på side 94). |
| Strømindikatoren er tændt men kameraet virker "låst" og fungerer ikke korrekt. | Da kameraet var tændt, forsvandt strømmen kortvarigt. | Nulstil kameraet (se Nulstilling af kamera på side 94). |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|---|--|---|
| Jeg er nødt til at udskifte eller genoplade batterierne ofte. | Hvis du bruger displayet som søger, eller bruger blitzen eller zoomfunktionen meget, tærer det på batteriet. | Se Forlængelse af batterilevetiden på side 140. |
| | De anvendte NiMH-batterier er genopladel forkert eller er afladet, da de ikke har været i brug i noget tid. | NiMH-batterierne blev som nye ikke fuldstændig opladet og aflades med tiden ligegyldig, om de er indsat i et kamera. Et batteri, som enten er nyt eller ikke har været ladet op for nylig, skal lades op for at have fuld kapacitet (se Genopladning af NiMH-batterier på side 144). |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|--------------------------------------|---|--|
| Kamerabatterierne kan ikke lades op. | De genopladelige batterier er ikke sat i. | Indsæt NiMH-batterier. Lithium-batterier kan ikke genoplades. |
| | Batterierne er allerede opladet. | Opladningen starter ikke, hvis NiMH-batterierne blev ladet op for nylig. Prøv at lade dem op, når de har været afladet lidt tid. |
| | Du bruger en forkert adapter. | Du må kun bruge vekselstrøm-sadapteren fra HP, der er godkendt til brug med dette kamera (se Tillæg B: Anskaffelse af kameratilbehør på side 149). |
| | Spændingen i batteriet er for lav til at opladningen kan begynde. | Kameraet oplader ikke batterierne, hvis NiMH-batterierne er beskadiget eller overafladet. Tag batterierne ud af kameraet, og lad dem op i HP Photosmart Quick Recharger til kameraser i M-series (købes separat), og sæt dem i kameraet igen. Hvis de stadig ikke virker, er enten det ene eller begge batterier beskadiget. Køb nye NiMH-batterier, og prøv igen. |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|---|--|---|
| Kamerabatterierne kan ikke lades op. (fortsat). | Batterierne er beskadiget eller ødelagt. | NiMH-batterier nedbrydes med tiden og kan svigte. Hvis kameraet registrerer, at der er et problem med batterierne, begynder opladningen ikke, eller opladningen afbrydes for tidligt. Køb nye batterier. |
| | Batterierne er sat forkert i. | Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i (se side 10). |
| Kameraet reagerer ikke når jeg trykker på en knap. | Kameraet er ikke tændt eller har selv slukket. | Tænd kameraet eller sluk og tænd for det igen. |
| | Kameraet er sluttet til computeren. | De fleste af knapperne fungerer ikke, når kameraet er sluttet til computeren. Hvis de gør, sker der som regel bare det, at displayet tændes eller slukkes. |
| | Batterierne er helt afladet. | Udskift eller genoplad batterierne. |
| | Det valgfri hukommelseskort er ikke understøttet eller beskadiget. | Kontroller, at hukommelseskortet er den rigtige type til kameraet (se Opbevaring på side 153). Hvis det er den rigtige korttype, skal du slukke for kameraet, fjerne hukommelseskortet, tænde for kameraet og se om kameraet reagerer, når du trykker på en knap. Hvis dette er tilfældet, er kortet beskadiget. Udskift kortet. |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|--|--|--|
| Kameraet reagerer ikke, når jeg trykker på en knap (fortsat). | Kameraet fungerer ikke. | Nulstil kameraet (se Nulstilling af kamera på side 94). |
| Der er en lang pause fra jeg trykker på udløseren til billedet bliver taget. | Det tager tid at indstille og låse afstand og eksponeringstid. | Brug Focus Lock (Fokuseringslås) (se side 34). |
| | Motivet er mørkt, og eksponeringstiden er meget lang. | <ul style="list-style-type: none"> Brug blitzen. Hvis det ikke er muligt at bruge blitzen, så anbring kameraet på et stativ, så billedet ikke bliver rystet. |
| | Blitzen er indstillet til Red-eye Reduction (Reducering af røde øjne). | Det tager længere tid at tage et billede med Red Eye Reduction (Reducering af røde øjne). Udløsermekanismen forsinkes på grund af den anden blitz. Det er vigtigt, at personerne på billedet venter på, at blitzen aktiveres anden gang. |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|--|--|---|
| Der bliver ikke taget et billede når jeg trykker på udløseren. | Du trykkede ikke hårdt nok på udløseren. | Tryk udløseren helt ned. |
| | Den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fuld(t). | Overfør billederne fra kameraet til computeren, og slet dem derefter i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se Sletning på side 62). Du kan også sætte et andet hukommelseskort i. |
| | Det valgfri indsatte hukommelseskort er låst. | Du skal, når kameraet er slukket, fjerne hukommelseskortet og dreje låsetappen på kortet til åben. |
| | Blitzen er ved at lade op. | Vent til den er ladet helt op, før du tager et billede til. |
| | Kameraet er indstillet til optagefunktionen Macro (Makro)  og kan ikke tage billeder, før der er stillet skarpt. | <ul style="list-style-type: none"> Stil skarpt igen (prøv at bruge Focus Lock (Fokuseringslås). Se side 34). Kontroller, at motivet er inden for intervallet Macro (Makro) (nærbillede) (se Valg af motivtype på side 39). |
| | Kameraet gemmer stadig det sidste billede, der blev taget. | Vent et par sekunder, mens kameraet behandler det sidst billede, før du tager et nyt. |

| Problem | Mulige årsager | Løsning | |
|----------------------|---|---|--|
| Billedet er uskarpt. | Der er ikke meget lys, og blitzen er indstillet til Flash Off (Blitz fra)  . | I svagt lys er eksponeringstiden længere. Brug et stativ, så billedet ikke bliver rystet, tænd mere lys i rummet eller indstil blitzen på Flash On (Blitz til)  . | Indstil kameraet til optagefunktionen Macro (Makro)  108 |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|-----------------------|---|---|
| Billedet er for lyst. | Blitzen gav for meget lys. | <ul style="list-style-type: none"> Slå blitzen fra (se Blitzindstilling på side 37). Ryk længere væk fra motivet, og benyt zoomen til at skabe det samme billede. |
| | En anden lyskilde end blitzen gav for meget lys. | <ul style="list-style-type: none"> Prøv at tage billedet fra en anden vinkel. Undgå at rette kameraet direkte mod en lyskilde eller mod en reflekterende overflade, når solen skinner. Formindsk EV Compensation (Eksponeringskompensation) (se side 46). |
| | Motivet rummede mange mørke genstande, f.eks. en sort hund på en sort sofa. | Formindsk EV Compensation (Eksponeringskompensation) (se side 46). |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|---------------------------------|---|---|
| Billedet er for lyst (fortsat). | Displayet er indstillet til uden-dørsvisning, og det kan gøre billederne for lyse. | Skift lysstyrken for displayet i menuen Setup (Konfiguration) for at opnå en mere præcis lysstyrke på displayet. (se side 84). |
| | Du benyttede EV Compensation (Eksponeringskompensation) , selvom du ikke skulle. | Indstil EV Compensation (Eksponeringskompensation) til 0,0 (se side 46). |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|------------------------|--|---|
| Billedet er for mørkt. | Der er ikke tilstrækkeligt lys. | <ul style="list-style-type: none"> • Vent til lysforholdene bliver bedre. • Brug indirekte belysning. • Brug blitzten (se side 37). • Forøg EV Compensation (Eksponeringskompensation) (se side 46). |
| | Du brugte blitz, men motivet var for langt væk. | Sørg for, at motivet er inden for blitzens rækkevidde (se side 152). Hvis det er tilfældet, skal du indstille blitzten til Flash Off (Blitz fra)  (se side 37) og bruge en længere eksponeringstid (og bruge stativ). |
| | Lyset er bag motivet. | <ul style="list-style-type: none"> • Brug indstillingen Flash On (Blitz til)  til at belyse motivet. • Forøg EV Compensation (Eksponeringskompensation) (se side 46). |
| | Din finger skygger for blitzten. | Sørg for at flytte dine fingre fra blitzten, når du tager billeder. |
| | Der var for mange lyse genstande i motivet, f.eks. en hvid hund i sneen. | Forøg EV Compensation (Eksponeringskompensation) (se side 46). |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|---------------------|--|--|
| Billedet er grynet. | Kameraet var for varmt, da billedet blev taget. Kameraet har været tændt for længe eller opbevaret på et varmt sted. | Dette kan ske for alle digitalkameraer og kan sikkert ikke ses på de fleste billeder. Effekten formindskes i takt med, at kameraet køler ned. Du opnår den bedste billedkvalitet ved ikke at opbevare kameraet på meget varme steder. Er kameraet varmt efter lang tids brug, skal du slukke displayet for at minimere opvarmningen. Som med alle elektroniske enheder skal du ikke efterlade kameraet på varme steder, f.eks. i solen på instrumentbrættet i bilen. |
| | Indstillingen ISO Speed (ISO-hastighed) er for høj. | Brug en lavere ISO Speed (ISO-hastighed) (se side 51). |
| | Billedkompressionen i indstillingen Image Quality (Billedkvalitet) (3MP, 1MP eller VGA) er for høj. | Brug 3MP Best (3MP Bedst) i indstillingen Image Quality (Billedkvalitet) , som har den laveste billedkompression (se side 47). |
| | Der var ikke tilstrækkeligt lys. | <ul style="list-style-type: none"> ● Vent til lysforholdene bliver bedre. ● Brug indirekte belysning. ● Brug blitzen (se side 37). |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|--|--|---|
| Datoen og klokkeslættet er forkert. | Dato og klokkeslæt blev indstillet forkert, eller du er rejst til en anden tidszone. | Indstil dato og klokkeslæt igen ved hjælp af Date & Time (Dato & klokkeslæt) i menuen Setup (Konfiguration) (se side 86). |
| | Batterierne er helt afladet eller fjernet fra kameraet i for lang tid. | Dato og klokkeslæt ændres ikke i ca. 10 minutter uden opladede batterier. Indstil dato og klokkeslæt igen ved hjælp af Date & Time (Dato & klokkeslæt) i menuen Setup (Konfiguration) (se side 86). |
| Kameraet reagerer trægt når jeg prøver at se mine billeder. | Hvis hukommelseskortet er langsomt, eller der er for mange billeder på kortet, kan det gå langsomt når, du prøver at gen nemse, for større og slette billederne. | Se Opbevaring på side 153 og Hukommelseskapacitet på side 156 for at få gode råd om hukommelseskort. |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|--------------------------------|--|--|
| Kameraet bliver (meget) varmt. | Du bruger den valgfri vekselstrømsadapter fra HP til at levere strøm til kameraet eller til at lade batterierne op i kameraet, eller du har brugt kameraet kontinuerligt i en længere periode (15 minutter eller længere). | Det er normalt. Hvis det virker usædvanlig varmt, kan du slukke kameraet, trække stikket til adapteren ud og lade det køle lidt ned. Undersøg derefter, om kameraet eller batteriet er beskadiget. |

| Problem | Mulige årsager | Løsning |
|---|---|---|
| Jeg kan ikke overføre billeder fra kameraet til computeren. | HP Image Zone-softwaren er ikke installeret på computeren. | Installer enten softwaren HP Image Zone (se Installation af softwaren på side 14) eller se Brug af kameraet uden HP Image Zone-software på side 95. |
| | Computeren genkender ikke standarden Picture Transfer Protocol (PTP). | Indstil kameraet til Disk Drive (Harddisk) (se Sådan konfigureres kameraet som diskdrev på side 99). |
| Jeg har problemer med at installere eller bruge softwaren HP Image Zone. | | Tjek HP's websted for kundesupport: www.hp.com/support . |

Fejlmeddelelser på kameraet

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|---|--|--|
| BATTERIES DEPLETED (BATTERIER AFLADET). Camera is shutting down (Kameraet slukkes). | Batteriet har for lidt strøm til at kameraet kan benyttes. | Udskift eller genoplad batterierne eller brug den valgfri vekselstrømsadapter fra HP |
| Batteries are defective (Batterierne er beskadiget) | Batterierne er kortsluttet eller overopladel. | Køb nye batterier. (Se Tillæg B: Anskaffelse af kameratilbehør på side 149). |
| Batteries cannot be charged (Batterierne kan ikke oplades). | Det er enten opstået en fejl under opladningen, strømforsyningen blev afbrudt under opladningen, der blev benyttet en forkert vekselstrømsadapter, batterierne er overopladel eller beskadiget, eller der er ingen batterier i kameraet. | Forsøg at oplade batterierne et par gange. Hvis det ikke lykkes, skal du oplade batterierne i en ekstern oplader. Bliver batterierne stadigvæk ikke opladel, skal du købe nogle nye og prøve igen. (Se Tillæg B: Anskaffelse af kameratilbehør på side 149). |
| UNSUPPORTED CARD (Kortet understøttes ikke) | Det ekstra hukommelseskort er ikke en type, der understøttes. | Kontroller, at hukommelseskortet understøttes, jvf. (Se Opbevaring på side 153.) |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|--|--|---|
| CARD IS UNFORMATTED (kortet er ikke formateret) Press OK to format card (Kortet er forkert formateret. Tryk på OK for at formatere det) | Hukommelseskortet skal formateres. | Følg anvisningerne på displayet for at formatere kortet, eller tag det ud af kameraet, hvis du ikke vil formatere det. |
| CARD HAS WRONG FORMAT (kortet har det forkerte format) Press OK to format card (Tryk på OK for at formatere det) | Kortet i kameraet er formateret til en anden enhed, f.eks. en mp3-afspiller. | Følg anvisningerne på displayet for at omformatere kortet (eller tag det ud af kameraet, hvis du ikke vil formatere det). |
| Unable to Format (Kan ikke formateres) Try Again (Prøv igen) | Hukommelseskortet er beskadiget. | Udskift hukommelseskortet, eller, hvis du har en kortlæser, prøv at formatere det på computeren. Der er anvisninger i dokumentationen til kortlæseren. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|--|---|---|
| The card is locked (Kortet er låst). Please remove the card from your camera. (Tag kortet ud af kameraet) | Meddelelsen vises, når du forsøger at konfigurere HP Instant Share-menuen, og hukommelseskortet er låst. | Tag kortet ud af kameraet, når kameraet er slukket, og fortsæt med HP Instant Share eller skub låsetappen på hukommelseskortet hen til åben, inden du fortsætter. |
| CARD LOCKED (Kortet er låst) | Det indsatte valgfri hukommelseskort er låst. | Når kameraet er slukket, skal du fjerne hukommelseskortet fra kameraet og dreje låsetappen på kortet hen til åben. |
| MEMORY FULL (Hukommelsen er fuld) eller CARD FULL (Kortet er fuldt) | Der er ikke plads til at gemme flere billeder, hverken i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. | Overfør billederne fra kameraet til computeren, og slet dem derefter i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se Sletning på side 62). Du kan også sætte et nyt hukommelseskort i. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|---|---|---|
| Memory full (Hukommelsen er fuld) eller Card full (Kortet er fuldt) Camera cannot save Share selections (Kameraet kan ikke gemme share- indstillinger). | Den interne hukommelse eller det valgfri hukommelseskort er fuldt, og dette forhindrer HP Instant Share - destinationer fra at blive gemt på kameraet eller fra at blive markeret til HP Instant Share . | Overfør billederne fra kameraet til computeren, og slet dem derefter fra i interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se Sletning på side 62). Indstil HP Instant Share - destinationerne igen (se Oprettelser af adresser i menuen HP Instant Share på side 69). |
| Memory/card too full to record audio (Hukommelse/ kort for fuld til at optage lyd) | Der er plads til at optage mere end 3 sekunders lyd. | Overfør billederne fra kameraet til computeren, og slet dem derefter i interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se Sletning på side 62). Du kan også sætte et nyt hukommelseskort i. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|---|---|--|
| Insufficient space on card to complete request (Der er ikke tilstrækkelig plads på kortet til at udføre dette) | Der er ikke nok plads i den interne hukommelse eller på det valgfri hukommelseskort til at rotere billedet. | Overfør billederne fra kameraet til computeren, og slet dem derefter i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (se Sletning på side 62). Roter i stedet for billedet på computeren. |
| | Billedet er for stort til at rotere eller forstørre. | Billedet kommer nok fra et andet kamera. Overfør billedet fra kameraet til computeren. Roter eller forstør derefter billedet på computeren. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|---|---|--|
| CARD IS UNREADABLE (Kortet kan ikke læses) | Kameraet kan ikke læse fra hukommelseskortet. Kortet er beskadiget eller af en type, der ikke understøttes. | <ul style="list-style-type: none"> Prøv at slukke kameraet, og derefter tænde det igen. Kontroller, at hukommelseskortet er den rigtige type til kameraet (se Opbevaring på side 153). Hvis hukommelseskortet er af den rigtige type, skal du omformatere kortet ved hjælp af indstillingen Format (Formater) i undermenuen Delete (Slet) i menuen Playback (Afspilning) (se Sletning på side 62). Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det sandsynligvis beskadiget. Skift kortet ud. |
| PROCESSING... (Behandler...) | Kameraet behandler data, f.eks. gemmer det sidste billede. | Vent et par sekunder, mens kameraet behandler det sidste billede, før du trykker på en knap. |
| CHARGING FLASH... (Blitzen oplades...) | Blitzen er ved at lade op. | Det varer længere, når batteriet er næsten fladt. Hvis du tit ser denne meddelelse, skal batteriet enten lades op eller udskiftes. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|---|--|--|
| FOCUS TOO FAR (Motiv er for langt væk) og blinker  | Motivet er for langt væk, og kameraet kan ikke stille skarp med optagefunktionen Macro (Makro)  . | <ul style="list-style-type: none"> Ændre optagefunktion (se Valg af motivtype på side 39). Gå tættere på motivet. Du skal være inden for afstanden Macro (Makro) (se Valg af motivtype på side 39). |
| FOCUS TOO CLOSE (Motiv er for tæt på) | Motivet er for tæt på til, at kameraet kan stille skrapt, når det er indstillet til Macro (Makro)  . | Gå længere væk fra motivet. Det skal være inden for afstanden for Macro (Makro) (se side 39). |
| Blinker  | Motivet er for tæt på til, at kameraet kan stille skrapt, når det ikke er indstillet til Macro (Makro)  . | Indstil kameraet til optagefunktionen Macro (Makro)  eller gå længere væk. |
| UNABLE TO FOCUS (Kan ikke stille skrapt) og blinker  | Kameraet kan ikke stille skrapt med Macro (Makro)  , og det kan skyldes svag kontrast. | <ul style="list-style-type: none"> Brug Focus Lock (Fokuseringslås) (se side 34). Ret kameraet mod en lysere del af motivet. Sørg for, at kameraet er inden for afstanden for Macro (Makro) (se side 39). |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|--|---|---|
| LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (For lidt lys – der kan ikke stilles skarpt) | Omgivelserne er for mørke, og kameraet kan ikke stille skarpt med Macro (Makro)  | <ul style="list-style-type: none"> Brug en ekstern lyskilde. Brug Focus Lock (Fokuseringslås) (se side 34). Ret kameraet mod en lysere del af motivet. |
|  (advarsel om at kameraet rystes) | Lyset er svagt, og billedet bliver sandsynligvis uskarpt, fordi eksponerings-tiden er lang. | Brug blitz'en (se Blitzindstilling på side 37) eller et stativ. |
| ERROR SAVING IMAGE (Billedet er ikke gemt) eller ERROR SAVING VIDEO (Videoen er ikke gemt) | Det indsatte valgfri hukommelseskort blev fjernet, inden kameraet havde gemt billedet eller var halvt låst. | <ul style="list-style-type: none"> Tag aldrig hukommelseskortet ud af kameraet, før hukommelses-indikatoren holdt op med at blinke. Når kameraet er slukket, skal du fjerne hukommelseskortet og kontrollere, om låsetappen på kanten af kortet til helt i den åbne position. |
| Cannot display image (Billedet kan ikke vises) | Billedet er taget med et andet kamera eller billedfilen blev beskadiget, da kameraet ikke blev slukket korrekt. | <ul style="list-style-type: none"> Billedet kan godt være i orden. Overfør billedet til computeren og prøv at åbne det med softwaren HP Image Zone. Tag ikke hukommelseskortet ud, mens kameraet er tændt. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|---|--|---|
| Camera has experienced an error (Der opstod en fejl i kameraet) | Der er muligvis problemer med firmwaren. | Prøv at slukke kameraet og derefter tænde det igen. Hvis det ikke hjælper, skal du nulstille kameraet (se Nulstilling af kamera på side 94). Hvis problemet varer ved, skal du notere fejlkoden, og derefter ringe til HP's support (se Sådan får du hjælp på side 131). |
| Unknown USB device (Ukendt USB-enhed) | Kameraet er tilsluttet en usb-enhed, som ikke genkendes. | Sørg for at kameraet kun tilsluttes understøttede computere og printere. |
| Unable to communicate with printer (Det er ikke muligt at kommunikere med printeren) | Der er ingen forbindelse mellem kameraet og printeren. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at der er tændt for printeren. • Kontroller, om kablet sidder korrekt i både printeren og kameraet eller den valgfri dok i Photosmart M-series. Hvis det ikke hjælper, kan du slukke kameraet og trække stikket ud. Sluk derefter printeren, og tænd den igen. Sluk og tænd kameraet igen. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|---|--|--|
| Unsupported printer (Printeren understøttes ikke) | Printeren understøttes ikke. | Tilslut kameraet til en understøttet printer, f.eks. en HP Photosmart- eller PictBridge-kompatibel printer. Du kan også slutte kameraet til computeren, overføre billederne og udskrive dem herfra i stedet. |
| Photo tray is engaged (fotobakken er optaget) Disengage photo tray or select smaller paper size. (Frigør det, eller vælg en mindre papirstørrelse) | Det valgte papirformat kan ikke bruges med den printerens fotobakke. | Fjern fotopapirbakken eller skift papirstørrelse i menuen Print Setup (Printerindstilling) på kameraet. |
| Printer top cover is open (Printerens øverste låge er åben) | Printeren står åben. | Luk låget på printeren. |
| Incorrect or missing print cartridge (Forkert eller manglende blækpatron) | Blækpatronen er en forkert model eller mangler. | Installer en ny blækpatron og tænd og sluk printeren igen. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|--|--|--|
| Printer has a paper jam (Der er papirstop i printeren) eller The print carriage has stalled (Blækpatronen sidder fast) | Der er papirstop, eller blækpatronen sidder fast. | Sluk printeren. Fjern papiret, der sidder fast, og tænd printeren igen. |
| Printer is out of paper (Der er ikke mere papir i printeren) | Der er ikke mere papir i printeren. | Læg papir i printeren, og tryk på OK eller Continue (Fortsæt) på printeren. |
| Selected print size is larger than selected paper size (Den valgte udskriftsstørrelse er større end papiret) | Billedets udskriftsstørrelse er for stor i forhold til papiret. | Tryk på Menu/OK på kameraet for at komme tilbage til Print Setup (Printerindstilling) , og vælg en udskriftsstørrelse, der svarer til papiret. Du kan også lægge større papir i printeren. |
| Selected paper size is too big for printer (Den valgte papirstørrelse er for stor til printeren) | Den valgte papirstørrelse er større end størrelsen, som understøttes af printeren. | Tryk på Menu/OK på kameraet for at komme tilbage til Print Setup (Printerindstilling) , og vælg en papirstørrelse, der passer til printeren. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|--|--|---|
| Borderless printing is only supported on photo paper (Udskrivning uden kant understøttes kun på fotopapir) | Du forsøgte at udskrive et billede uden kant på almindeligt papir. | Vælg en mindre udskriftsstørrelse, og kontroller, at indstillingen Paper Type (Papirtype) på skærmen Print Setup (Printerindstilling) er sat til Photo (Foto) (tryk på Menu/OK på kameraet og gå tilbage til skærmen Print Setup (Printerindstilling) og indstil Paper Type (Papirtype) til Photo (Foto)). Læg fotopapir i printeren. |
| Borderless printing is not supported on this printer. (Udskrivning uden kant understøttes ikke på denne printer) | Printeren understøtter ikke udskrivning uden kant. | Tryk på Menu/OK på kameraet for at komme tilbage til Print Setup (Printerindstilling) , og vælg en mindre udskriftsstørrelse. |
| Printing canceled (Udskrivning annulleret) | Udskrivningsjobbet er annulleret. | Tryk på knappen Menu/OK på kameraet. Start udskrivningen igen. |

Fejlmeddelelser på computeren

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|-------------------------------|---|--|
| Produktet kan ikke tilsluttes | Computeren skal have adgang til filer i hukommelsen under installationen af HP Instant Share . Enten er den interne hukommelse fyldt op eller hukommelseskort i kameraet er det fuldt, hvis der er et. | Hvis den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fyldt op, skal billederne overføres til en computer (se Overførsel af billeder til en computer på side 77) og billederne skal slettes fra kameraet for at skabe plads (se Sletning på side 62). |
| | Kameraet er slukket. | Tænd kameraet. |
| | Kameraet fungerer ikke korrekt. | Tilslut kameraet direkte til en HP Photosmart eller PictBridge-kompatible printer og udskriv et billede. Dermed undersøges det om billedet, hukommelseskortet, usb-forbindelsen og USB-kablet fungerer korrekt. |
| | Kameraet er ikke korrekt tilsluttet. | Sørg for, at stikket sidder ordentlig fast i computeren og kameraet. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|---|--|---|
| Produktet kan ikke tilsluttes (fortsat) | Kameraet er indstillet til Digital Camera (Digitalkamera) i undermenuen USB Configuration (USB-konfiguration) i menuen Setup (Konfiguration) , men computeren kan ikke registrere, at kameraet er et digitalkamera. | Indstillingen USB Configuration (USB-konfiguration) skal ændres til Disk Drive (Hddisk) i menuen Setup (Konfiguration) . (Se side 88.) Dermed bliver kameraet registreret som en ny disk på computeren, så du kan kopiere billedfiler fra kameraet til computerens hddisk. |
| | Kameraet er tilsluttet computeren via en USB-hub, og den er ikke kompatibel med kameraet. | Tilslut kameraet direkte til en USB-port på computeren. |
| | Du bruger den valgfri HP Photosmart M-series-dok og har glemt at trykke på knappen Save/Print (Gem/Udskriv) . | Tryk på Save/Print (Gem/Udskriv) på dokken. |

| Meddelelse | Mulige årsager | Løsning |
|--|---|---|
| Produktet kan ikke tilsluttes (fortsat) | Det indsatte valgfri hukommelseskort er låst. | Når kameraet er slukket, skal du fjerne hukommelseskortet og dreje låsetappen på kortet til åben. |
| | Det lykkedes ikke at oprette forbindelse via USB. | Genstart computeren. |
| Kunne ikke sende til tjenesten | Der er ikke oprettet forbindelse til internettet. | Sørg for, at computeren er online. |
| Kommunikationsproblemer | Der kører anden HP Instant Share -software, der har eksklusiv adgang til kameraet. | Luk det andet HP Instant Share -program. |

Sådan får du hjælp

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du får support til dit digitalkamera, inklusive internetadressen på supportwebsiden, en forklaring på supportprocessen og telefonnumre til support.

HP's webside med hjælp til handicappede

Kunder med handicap kan få hjælp på adressen www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

HP Photosmart-webside

På adressen www.photosmart.hp.com eller www.hp.com/photosmart finder du følgende oplysninger:

- Gode råd om, hvordan kameraet udnyttes mest effektivt og kreativt
- Driveropdateringer og software til HP-digitalkameraer
- Registrering af kameraet
- Abonnement på nyhedsbreve, driver- og softwareopdateringer og supportmeddelelser

Hvor kan jeg få hjælp

HP-support fungerer mest effektivt, hvis du gør følgende i den nævnte rækkefølge:

- 1 Læs afsnittet om problemløsning i denne brugervejledning (se **Problemer og løsninger** på side 101).
- 2 Gå ind på websiden til HP Customer Support Center for at få support. Hvis du har adgang til internettet, kan du finde en lang række oplysninger om dit digitalkamera. Besøg HP's websted for at få hjælp til produkter, drivere og softwareopdateringer på adressen www.hp.com/support.

Der er kundesupport på følgende sprog: Hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk, svensk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk. (I Danmark, Finland og Norge fås supportoplysningerne kun på engelsk).

- 3 Adgang til HP-e-support. Hvis du har adgang til internettet, kan du kontakte HP direkte pr. e-mail fra adressen: www.hp.com/support. Du får svar på en af teknikerne i HP's kundesupport. Support via e-mail på sprog, der er nævnt på webstedet.
- 4 (Kunder i USA og Canada kan springe dette trin over og gå til trin 5). Kontakt din lokale HP-forhandler. Har digitalkameraet en hardwarefejl, skal du indlevere det hos en HP-forhandler. Servicen er gratis i digitalkameraets begrænsede garantiperiode.

5 Kontakt HP Customer Support Center pr. telefon. Du kan finde yderligere oplysninger om betingelserne for telefonsupport i dit land/område på websiden: www.hp.com/support. HP bestræber sig hele tiden på at yde den bedst mulige telefonservice, og vi beder dig derfor se HP's webside jævnligt for at se, om der er nye oplysninger vedr. service og levering. Hvis du ikke kan løse problemet vha. af de ovennævnte muligheder, kan du ringe til HP. Sørg for at sidde ved computeren og have digitalkameraet ved hånden. Processen går lidt hurtigere, hvis du har følgende oplysninger klar:

- Digitalkameraets modelnummer (findes på kameraets forside)
- Digitalkameraets serienummer (findes på undersiden af kameraet)
- Computerens operativsystem og tilgængelig RAM
- Version af HP-softwaren (på cd-etiketten)
- De meddelelser, der blev vist, da situationen opstod

De betingelser, der gælder for HP-telefonsupport, kan ændres uden varsel.

Telefonsupport er gratis fra købsdatoen og i den angivne periode medmindre andet er angivet.

| Områder | Telefonsupport- periode |
|----------------------------------|----------------------------|
| Afrika | 30 dage |
| Asien/ Stillehavs- området | 1 år |
| Canada | 1 år |
| Europa | 1 år |
| Latinamerika | 1 år |
| Mellemøsten | 30 dage |
| USA | 1 år |

Telefonsupport i USA og Canada

Der ydes support både under og efter garantiperioden.

I garantiperioden er telefonsupport gratis. Ring til (800) 474-6836.

Telefonsupport i USA kan fås både på engelsk og spansk 24 timer alle ugens dage (ugedage og tidspunkter kan ændres uden varsel).

Efter garantiperiodens udløb skal du ringe til (800) 474-6836. Der opkræves et gebyr, der skal betales med kreditkort. Hvis du mener, dit HP-produkt har brug for service, skal du ringe til HP Customer Support Center, der kan afgøre, hvilken service der er behov for.

Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika

Telefonnumrene til HP Customer Support og regler kan ændres.
Du kan få yderligere oplysninger betingelserne for
telefonsupport i dit land/område på denne adresse:
www.hp.com/support.

Algeriet +213 61 56 45 43

Bahrain 800 171 (gratis indenlandsk)

Belgien 070 300 005 (hollandsk)
070 300 004 (fransk)

Danmark +45 70 202 845

Finland +358 (0)203 66 767

Forenede Arabiske Emirater 800 4520 (gratis indenlandsk)

Frankrig +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/minut)

Grækenland +30 210 6073603 (internationalt nummer)
801 11 22 55 47 (indenlandsk)
800 9 2649 (gratis fra Cypern til Athen)

Holland 0900 2020 165 (0,10 euro/minut)

Irland 1890 923 902

Israel +972 (0) 9 830 4848

Italien 848 800 871

Luxembourg 900 40 006 (fransk)
900 40 007 (tysk)

Marokko +212 22 404747

Mellemøsten +971 4 366 2020 (internationalt nummer)

Nigeria +234 1 3204 999

Norge +47 815 62 070

Polen +48 22 5666 000

Portugal 808 201 492

Rumænien +40 (21) 315 4442

Rusland +7 095 7973520 (Moskva)
+7 812 3467997 (St. Petersborg)

Saudi Arabien 800 897 1444 (gratis indenlandsk)

Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk –
0,08 CHF i alm. kontortid/0,04 CHF uden for
alm. kontortid)

Slovakiet +421 2 50222444

Spanien 902 010 059

Storbritannien +44 (0)870 010 4320

Sverige +46 (0)77 120 4765

Sydafrika 086 0001030 (Republikken Sydafrika)
+27 11 2589301 (internationalt nummer)

Tjekkiet +420 261307310

Tyrkiet +90 216 579 71 71

Tyskland +49 (0)180 5652 180 22 (0,12 euro/minut)

Tunesien +216 71 89 12 22

Ukraine +7 (380 44) 4903520 (Kiev)

Ungarn +36 1 382 1111

Vestafrika +351 213 17 63 80 (kun fransktalende lande)

Ægypten +20 2 532 5222

Østrig +43 1 86332 1000

0810-001000 (indenlandsk)

Anden global telefonsupport

Telefonnumrene til HP Customer Support og regler kan ændres. Du kan få yderligere oplysninger betingelserne for telefonsupport i dit land/område på denne adresse: www.hp.com/support.

Argentina (54)11-4778-8380 eller 0-810-555-5520

Australien +61 (3) 8877 8000 eller lokalt (03) 8877 8000

Brasilien 0800-15-7751 eller 11-3747-7799

Canada 1-800-474-6836

(905-206-4663 fra Mississauga-området)

Chile 800-360-999

Colombia 01-800-51-HP-INVENT

Costa Rica 0-800-011-4114 eller 1-800-711-2884

Den Dominikanske Republik 1-800-711-2884

Ecuador 999-119 (Andinatel)

+1-800-711-2884 (Andinatel)

1-800-225-528 (Pacifitel)

+1-800-711-2884 (Pacifitel)

Filipinerne +63 (2) 867 3551

Guatemala 1-800-999-5105

Hong Kong SAR +852 2802 4098

Indien 1 600 447737

Indonesien +62 (21) 350 3408

Jamaica 1-800-711-2884

Japan 0570 000 511 (fra Japan)
+81 3 3335 9800 (uden for Japan)

Kina +86 (21) 3881 4518

Korea, republikken +82 1588-3003

Malaysia 1 800 805 405

Mexico 01-800-472-6684 eller (55)5258-9922

New Zealand +64 (9) 356 6640

Panama 001-800-711-2884

Peru 0-800-10111

Singapore +65 6272 5300

Taiwan +886 0 800 010055

Thailand +66 (0)2 353 9000

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

USA +1 (800)474 -6836

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 453

Tillæg A: Håndtering af batterier

Dit kamera anvender to AA-batterier. Anvend ikke almindelige alkaliske batterier. For de bedste resultater anvendes Energizer lithiumbatterier eller genopladelige nikkelmetalhydridbatterier (NiMH-batterier) af AA-typen.

Hovedpunkter vedr. batterier

- Første gang du bruger et nyt sæt NiMH-batterier, skal de lades helt op, før de sættes i kameraet.
- Hvis du ikke skal bruge kameraet i længere tid (mere end to måneder), anbefaler HP, at du fjerner batterierne, medmindre du bruger genopladelige batterier og efterlader kameraet i dokken eller sluttet til en HP -vekselstrømsadapter (ekstraudstyr).
- Når batterierne sættes i kameraet, skal du tjekke, at de vender rigtigt som markeret i batterihuuset. Hvis batterierne er sat forkert i, vil batterirummets dør måske lukke, men kameraet vil ikke fungere.
- Brug aldrig batterier af andre typer (litium og NiMH), mærker eller aldre. Dette kan forårsage uregelmæssig funktion af kameraet, såvel som batterilækage. Brug altid to identiske batterier af samme type mærke og alder.

- Batteriernes ydeevne formindskes i takt med, at temperaturen falder. For den bedste ydeevne i kolde miljøer anvendes Energizer litumbatterier af AA-typen. NiMH-batterier kan også fungere udmærket under lav temperatur. For at forbedre alle batteritypers ydeevne, opbevares kameraet og/eller batterierne i en varm, indvendig lomme, når man befinder sig i et koldt miljø.

Forlængelse af batterilevetiden

Her er nogle batterispareråd:

- Sluk for billeddisplayet og brug søgeren i stedet når du vælger motiv. Lad billeddisplayet være slukket, når det er muligt.
- Skift indstillingen **Live View at Power On** (**Direkte visning**, når kameraet tændes) i menuen **Setup** (**Konfiguration**) til **Live View Off** (**Direkte visning fra**), således at kameraet ikke aktiveres i **Live View** (**Direkte visning**) (se **Vis direkte billede når kameraet tændes** på side 85).
- Ændr indstillingen **Display Brightness** (**Displayskaphed**) i menuen **Setup** (**Konfiguration**) til **Low** (**Lav**), således at displayet bruger mindre strøm, når det befinner sig i **Live View** (**Direkte visning**) (se **Displayets lysstyrke** på side 84).
- Brug blitzen mindre ved at indstille kameraet på **Auto Flash** (**Automatisk blitz**) i stedet for **Flash On** (**Blitz til**) (se **Blitzindstilling** på side 37).
- Brug kun zoom, når det er nødvendigt, at objektivets bevægelser minimeres (se **Brug af zoom** på side 35).

- Undgå at tænde og slukke kameraet unødig. Hvis du forventer at tage flere end to billeder med fem minutters interval, er det bedre at lade kameraet være tændt med displayet deaktiveret, end at slukke for det efter hvert billede. Det begrænser det antal gange, objektivet skal skydes frem og tilbage.
- Anvend HP vekselstrømsadapteren eller HP Photosmart-dokken i M-series, når kameraet er tændt i længere perioder af gangen, såsom når du overfører billeder til din computer, eller når du udskriver.

Sikkerhedsforanstaltninger ved anvendelse af NiMH-batterier

- Oplad ikke andre batterier end NiMH-batterier i kameraet, HP Photosmart-dokken i M-serien (ekstraudstyr) eller HP Photosmart Quick Recharger (ekstraudstyr).
- Forsøg ikke at brænde eller opvarme NiMH-batteriet.
- Forbind ikke batteriets positive og negative terminaler med hinanden vha. en metalgenstand (såsom ståltråd).
- Opbevar eller bær ikke NiMH-batteriet sammen med mønter, halskæder, hårnåle eller andre metalgenstande. Anbringes et NiMH-batteri i kontakt med mønter, er det specielt farligt for dig! Undgå skader og læg ikke batteriet i en lomme med mønter.
- Perforer ikke batteriet med dine negle, slå ikke på det med en hammer, træd ikke på det og udsæt det ikke på nogen måde for stød eller slag.
- Der må ikke loddes på batteriet.
- 1 Udsæt ikke batteriet for vand eller saltvand. Det må ikke blive vådt.

- Skil ikke batteriet ad og lav ikke om på det. Batteriet indeholder nogle sikkerheds- og beskyttelsesforanstaltninger, og hvis de beskadiges, kan der udvikles varme, eksplodere eller antændes.
- Hvis batteriet under brug, opladning eller opbevaring begynder at lugte mærkeligt, bliver meget varmt (bemærk, at det ikke er normalt, at et batteri bliver varmt), skifter farve eller form eller på anden måde virker unormalt, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge det.
- I tilfælde af, at batteriet lækker, og du får væsken i øjet, må du ikke gnide dig i øjet. Skyl øjet grundigt med vand, og søg øjeblikkeligt læge. Hvis øjet ikke behandles, kan væsken muligvis forårsage en skade på det.

Ydeevne pr. batteritype

Følgende tabel viser, hvor lang levetid litium- og genopladelige NiMH-batterier har under forskellige forhold.

| Anvendelse | Litium | NiMH |
|---|---------|---------|
| Det mest økonomiske (over 30 billeder om måneden) | Rimelig | God |
| Det mest økonomiske (mindre end 30 billeder om måneden) | God | Rimelig |
| Hyppig brug af blitz, mange billeder | God | God |
| Hyppig brug af video | God | God |
| Hyppig brug af Live View (Direkte visning) | God | God |
| Samlet batterilevetid | God | Rimelig |
| Brug ved lave temperaturer/om vinteren | God | Rimelig |
| Uregelmæssig brug (uden dok) | God | Rimelig |
| Uregelmæssig brug (med dok) | God | God |
| Skal batterierne genoplades | Nej | God |

Strømindikatorer

Følgende iconer kan vises på statusskærmen med **Live View** (**Direkte visning**), ved **Playback** (**Afspilning**), og når kameraet er forbundet til en computer eller en printer. Hvis der ikke vises noget ikon, betyder dette, at kameraet anvender batteristrøm.

| Ikon | Beskrivelse |
|---|--|
|  | Batterierne kører på lavt niveau. Kameraet slukkes snart. |
|  | Kameraet er tilsluttet vekselstrømsforsyningen (med batterier, der ikke kan genoplades, eller ikke med nogle batterier installeret). |
|  | Kameraet er tilsluttet vekselstrømsforsyningen, og batteriet lades op. |
|  | Batteriet er nu ladet op, og kameraet får strøm fra lysnettet. |

BEMÆRK! Når batterierne tages ud af kameraet, bevares indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 10 minutter. Hvis kameraet er uden batterier længere end 10 minutter, stilles uret med den dato og det klokkeslæt, hvor kameraet sidst blev brugt. Du bliver måske bedt om at opdatere dato og klokkeslæt næste gang, du tænder for kameraet.

Genopladning af NiMH-batterier

NiMH-batterier kan genoplades i kameraet, når kameraet er tilsluttet en HP vekselstrømsadapter eller HP Photosmart-dok i M-series. NiMH-batterier kan også genoplades med HP Photosmart batterilynoplader (ekstraudstyr). Se **Tillæg B: Anskaffelse af kameratilbehør** på side 149.

Når HP vekselstrømsadapteren bruges til at genoplade batterierne, og der er slukket for kameraet, blinker strømindikatoren på kameraets bagside under opladningen. Når dokken bliver brugt, blinker dokindikatoren. Når lynopladeren bliver brugt, er indikatoren på lynopladeren rød.

På nedenstående tabel vises den gennemsnitlige tid, det tager at genoplade NiMH-batterier, som er helt flade, under hensyn til hvor batterierne oplades. Det fremgår også af tabellen, hvilket signal du ser, når batterierne er blevet genopladel.

| Hvor batterierne er opladet | Gennemsnitlig opladningstid | Signal når opladningen er gennemført |
|--|-----------------------------|--|
| I kamera med HP vekselstrømsadapter tilsluttet | 12 til 15 timer | Hvis kameraet er slukket, holder strømindikatoren på kameraet op med at blinke og slukker. Hvis kameraet er tændt med displayet aktiveret, vises  ikonet. |
| I kamera, mens kameraet er i dokken | 12 til 15 timer | Strømindikatoren på dokken ophører med at blinke og lyser i stedet. |

| Hvor batterierne er opladet | Gennemsnitlig opladningstid | Signal når opladningen er gennemført |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| I HP lynoplader | 1 time til 2 batterier | Indikatoren på lynopladeren bliver grøn. |
| | Omkring 2 timer til 4 batterier | |

Hvis du ikke skal bruge kameraet umiddelbart efter, at batterierne er genopladede, anbefaler vi, at du lader kameraet blive i dokken eller sluttet til HP vekselstrømsadapteren. Kameraet vil så lade batteriet helt op med mellemrum, så det altid er klar til brug.

Husk følgende når du bruger NiMH-batterier:

- Første gang du bruger et nyt sæt NiMH-batterier, skal de lades helt op, før de sættes i kameraet.
- Du lægger måske mærke til, at batteriernes levetid de første adskillige gange, du bruger NiMH-batterier, synes kortere end, hvad du forventer. Ydeevnen vil blive forbedret og optimal, når batterierne er blevet opladet og dernæst fuldstændigt afladede (brugte) fire eller fem gange. Du kan anvende kameraet normalt til at aflade batterierne med i løbet af denne "tilpasningsperiode".
- Begge NiMH-batterier skal altid genoplades samtidigt. Et batteri med lavt niveau vil reducere levetiden for det andet batteri i kameraet.
- NiMH-batterier aflades, når de ikke er i brug, hvad enten de er installeret i et kamera eller ikke. Hvis de ikke er blevet brugt i mere end to uger, skal de genoplades, før de anvendes igen. Selv om du ikke bruger batterierne, er det en god idé at lade dem op hvert halve til hele år, så levetiden forlænges.

- Alle genopladelige batterier, herunder NiMH-batterier, nedbrydes med tiden, især hvis de opbevares og anvendes ved høje temperaturer. Hvis batteriernes levetid er blevet uacceptabelt reduceret med tiden, udskiftes de.
- Kameraet, dokken eller lynopladeren kan blive varme, mens de bruger og genoplader NiMH-batterierne. Det er normalt.
- NiMH-batterierne kan efterlades i kameraet, dokken eller lynopladeren, så længe det skal være, uden at der sker noget med nogen af delene. Opbevar altid opladede batterier køligt.

Sikkerhedsforanstaltninger ved genopladning af NiMH-batterier

- Oplad ikke nogen batterier ud over NiMH-batterier i kameraet, dokken eller lynopladeren.
- Sørg for, at NiMH-batterierne vender rigtigt, når du sætter dem i kameraet, dokken eller lynopladeren.
- Brug kun kameraet, dokken og lynopladeren på et tørt sted.
- Lad ikke NiMH-batterierne op på et varmt sted, såsom i direkte sollys eller i nærheden af åben ild.
- Under opladning af NiMH-batterier må kameraet, dokken og lynopladeren ikke tildækkes på nogen måde.
- Anvend ikke kameraet, dokken eller lynopladeren, hvis NiMH-batterierne på nogen måde forekommer beskadigede.
- Skil ikke kameraet, dokken eller lynopladeren ad.
- Tag stikket til HP -vekselstrømsadapteren eller lynopladeren ud af stikkontakten, før de rengøres.

- Efter lang tids brug kan et NiMH-batteri begynde at svulme op. Hvis det er svært at sætte et NiMH-batteri i eller tage det ud af kameraet, dokken eller lynopladeren, må batteriet ikke bruges mere og skal erstattes af et nyt. Smid batteriet ud i en af de genbrugskasser, der er opstillet forskellige steder.

Strømbesparende dvalefunktion

For at spare på batterierne slukker displayet automatisk, hvis der ikke er nogen knapaktivitet i 20 sekunder, når du befinder dig i **Live View (Direkte visning)** eller 30 sekunder, når du befinder dig i andre indstillinger. Når kameraet er tilsluttet en computer, slukker displayet automatisk 10 sekunder efter, at forbindelsen er etableret. Når kameraet er i "dvaletilstand", aktiveres det igen, når du trykker på en knap. Hvis der ikke bliver trykket på en knap under dvaletilstanden, bliver kameraet automatisk slukket efter yderligere 5 minutter, medmindre det er sluttet til en computer, en printer eller en HP-vekselstrømsadapter.

Tillæg B: Anskaffelse af kameratilbehør

Der findes tilbehør til dit kamera.

Der er oplysninger om HP M305/M307 og kompatibelt tilbehør på adressen www.hp.com (global)

Der er oplysninger om, hvor tilbehøret kan købes på www.hp.com/eur/hoptions (kun Europa)

Blandt tilbehøret til dette digitalkamera er:

- **HP Photosmart-dok i M-series – C8907A**

Genoplad NiMH-batterierne, størrelse AA, i dit kamera, således at kameraet altid er parat til at tage billeder. Overfør let og elegant billeder til computeren, send e-mail med billeder via **HP Instant Share** eller udskriv billeder med et tryk på en knap. Slut det til dit fjernsyn og se lysbilledshow.



Inkluderer en dok med to genopladelige NiMH-batterier, størrelse AA, en audio/video-ledning, en USB-ledning samt en HP -vekselstrømsadapter.

- **HP Photosmart lynopladersæt i M-series—L1815A** (Fås ikke i Latinamerika)

Genopladning af NiMH-batterierne, størrelse AA, på én gang samt smart beskyttelse til dit HP Photosmart-kamera i M-serien. Indeholder alt det, du behøver for at dit kamera kan føle sig hjemme, når du er på farten: en bærbar genoplader, der næsten intet vejer, en kamerataske, en rejsepose og fire genopladelige NiMH-batterier med høj kapacitet størrelse AA.

- **HP Photosmart 3,3V vekselstrømsadapter til HP Photosmart-kameraer i M-series—C8912B** (Fås ikke i Latinamerika)

Det er den eneste strømadapter, der må bruges til kameraer i M-serien.

- **HP Photosmart læderetui til M-serien—L1816A**

Beskyt dit HP Photosmart-kamera i M-serien med dette polstrede læderetui. Det er designet til HP's digitalkameraer, og der er en lomme til hukommelseskort, ekstrabatterier mm.

Tillæg C: Specifikationer

| Egenskab | Beskrivelse |
|----------------|---|
| Oplosning | Stillbilleder: <ul style="list-style-type: none">• 3,27 MP (2096 x 1560) samlet antal pixel• 3,21 MP (2080 x 1544) effektivt antal pixel Videoklip: <ul style="list-style-type: none">• 288 x 216 samlet antal pixel |
| Sensor | Diagonal 6,73 mm (1/2,7" 4:3-format) CCD |
| Farvedybde | 36-bit (12 bit med 3 farver) |
| Objektiv | Brændvidde: <ul style="list-style-type: none">• Vidvinkel – 6,25 mm• Tele – 17,25 mm• 35 mm ækvivalent, cirka 40 mm til 111 mm Blænde: <ul style="list-style-type: none">• Vidvinkel – f/2,9 til f/4,9• Tele – f/4,8 til f/8,0 |
| Objektivgevind | Intet |
| Søger | Optisk søger med ægte billedzoom, 3x forstørrelse, uden dioptrijusterering |
| Zoom | HP M307 – 3x optisk, 5x digital zoom HP M305 – 3x optisk, 3x digital zoom |
| Fokusering | TTL autofokus. Fokusområder: <ul style="list-style-type: none">• Normal (standard) – 508 mm (20") til uendeligt• Macro (Makro) – 101,6 til 812,8 mm (4 til 32") |

| Egenskab | Beskrivelse | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Lukker-hastighed | 1/2000 til 2 sekunder | | | |
| Stativbeslag | Ja | | | |
| Indbygget blitz | Ja, typisk genopladningstid på 7,5 sekunder | | | |
| Blitzens rækkevidde | <u>Zoom-position</u> | <u>SO 100</u> | <u>ISO 200</u> | <u>ISO 400</u> |
| | Vidvinkel | 2,8 m 9,2 fod | 4,0 m 13,1 fod | 5,7 m 18,5 fod |
| | Tele | 1,7 m 5,5 fod | 2,4 m 7,8 fod | 3,4 m 11,1 fod |
| Ekstern blitz | Nej | | | |
| Blitz-indstillinger | Flash Off (Blitz fra) , Auto Flash (Automatisk blitz) (standard), Red-Eye (Reduktion af røde øjne) , Flash On (Blitz til) , Night (Nat) | | | |
| Display | 1,8" farvematrix TFT LTPS med backlight, 130,338 pixel (557 x 234) | | | |
| Billedoptagelse | <ul style="list-style-type: none"> ● Still (stillbilleder) (standard) ● Self-Timer (Selvudløser) – stillbillede eller videoklip tages efter 10 sekunder ● Self-Timer (Selvudløser) - 2 billede – stillbillede taget med 10 sekunder forsinkelse og andet billede taget cirka 3 sekunder senere. Enkelt videoklip taget efter 10 sekunders forsinkelse ● Burst (Billedserie) – kameraet tager 4 billedeer efter hinanden så hurtigt som muligt og fortsætter med at tage billedeer, indtil der ikke er mere hukommelse i kameraet ● Video (Video) – 30 billedeer pr. sekund (inklusive lyd), indtil der ikke er mere hukommelse i kameraet | | | |

| Egenskab | Beskrivelse |
|---|---|
| Opbevaring | <ul style="list-style-type: none"> • 16 MB intern flash-hukommelse • Kortplads til hukommelseskort. • Dette kamera understøtter såvel Secure Digital (SD) som MultiMediaCard (MMC)-kort på 16 MB og mere. Kun MMC-kort, der er godkendt som kompatible med MultiMediaCard-specifikationen, understøttes. Kompatible MMC-hukommelseskort har et  MultiMediaCard-logo på kortet eller kassen. • SD-kort anbefales, da de er hurtigere end MMC-kort til at læse og skrive data. • Dette kamera understøtter hukommelseskort op til 1 GB. Kortets kapacitet har ikke indflydelse på kameraets ydelse, men hvis der er mange filer (over 300) på kortet, tager det længere tid at tænde kameraet. • Antallet af billeder, der kan gemmes i hukommelsen, afhænger af indstillingen for Image Quality (Billedkvalitet). Se Hukommelseskapacitet på side 156 |
| Lydoptagelse | <ul style="list-style-type: none"> • Stillbilleder – længden af lydklip afhænger af mængden af tilgængelig hukommelse • Burst (Billedserie) – der kan ikke optages lyd • Video clips (Videoklip) – der optages lyd automatisk |
| Optagelses-måder | Auto (Automatisk) (standard), Macro (Makro), Fast Shot (Hurtigt billede), Action (Handling), Portrait (Portræt), Landscape (Landskab), Beach & Snow (Strand & sne) |
| Indstillinger for eksponerings-kompensation | Kan indstilles manuelt fra -2,0 til +2,0 EV (Eksponeringsværdi) i trin på 1/2 EV. |

| Egenskab | Beskrivelse |
|---|--|
| Indstillinger for billedkvalitet | <ul style="list-style-type: none"> ● 3MP Best (3MP bedst) ● 3MP (standard) ● 1MP ● VGA |
| Indstillinger for hvidbalance | Auto (Automatisk) (standard), Sun (Sol), Shade (Skygge), Tungsten (Glødelampe), Fluorescent (Lysstofrør) |
| ISO-hastighed | Auto (Automatisk) (standard), 100, 200, 400 |
| Farve-indstillinger | Full Color (Farver) (standard), Black & White (Sot/hvid), Sepia |
| Indstilling af trykt dato og klokkeslæt | Off (Fra) (standard), Date Only (Kun dato), Date & Time (Dato og klokkeslæt) |
| Komprimeringsformat | <ul style="list-style-type: none"> ● JPEG (EXIF) til stillbilleder ● EXIF2.2 til stillbilleder med lyd ● MPEG1 til videoklip |
| Brugergrænseflader | <ul style="list-style-type: none"> ● USB mini A/B-stik til en computer eller printer ● DPS ● USB til HP DeskJet- og HP Photosmart-printere ● Jævnstrømsindgang 3,3 ved 2500 mA ● HP Photosmart-dok i M-series |
| Retningssensor | Nej |
| Standarder | <ul style="list-style-type: none"> ● PTP-overførsel (15740) ● MSDC-overførsel ● NTSC/PAL ● JPEG ● MPEG1 niveau 1 ● DPOF 1.1 ● EXIF 2.2 ● DCF 1.0 ● DPS |

| Egenskab | Beskrivelse |
|---------------------|---|
| Strømforbrug | <p>Normalt strømforbrug: 2,1 watt med displayet tændt. Maks. 4,5 watt strømforbrug.</p> <p>Følgende strømkilder kan benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Enten to AA Lithium-engangs batterier (inkluderet) eller to genopladelige AA NiMH-batterier (skal købes separat). Genopladelige batterier kan lades op i kameraet vha. en HP-vekselstrømadapter (ekstraudstyr) eller en HP Photosmart-kameradok til M-series (ekstraudstyr) ● HP-vekselstrømadapter (3,3 ved 2500 mA, 8,25 W) ● HP Photosmart-dok i M-series (ekstraudstyr) <p>Genopladning i kameraet med HP-vekselstrømsadapteren eller i HP-Photosmart-dokken i M-serien (ekstraudstyr): 100% på 15 timer.</p> |
| Udvendige mål | Mål når kameraet er slukket og linsen skudt tilbage: 107 mm (L) x 36 mm (B) x 53 mm (H) 10,87 cm (L) x 3,66 cm (B) x 5,38 cm (H) |
| Vægt | 146 gram uden batteri |
| Temperatur-interval | <p>Drift: 0 til 50° C ved 15 til 85% relativ fugtighed</p> <p>Opbevaring: -30 til 65° C ved 15 til 90% relativ fugtighed</p> |
| Garanti | 1 års begrænset garanti og HP-kundesupport |

Hukommelseskapacitet

I nedenstående tabel findes det omtrentlige antal og den gennemsnitlige størrelse af stillbilleder der kan gemmes i kameraets interne hukommelse med de forskellige indstillinger for **Image Quality (Billedkvalitet)** i menuen **Capture Menu (Optagelse)**.

BEMÆRK! Ikke alle 16 MB af den interne hukommelse kan bruges til at gemme billeder, da noget hukommelse bruges til interne kamerafunktioner. De faktiske filstørrelser og dermed det antal billeder, der kan gemmes i den interne hukommelse eller på et hukommelseskortet (ekstraudstyr), afhænger af indholdet af de pågældende billeder.

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| 3MP Best (3MP bedst) | 8 billeder (1,6 MB hver) |
| 3MP (standard) | 13 billeder (1,0 MB hver) |
| 1MP | 40 billeder (320 kB hver) |
| VGA | 162 billeder (80 kB hver) |

Tillæg D: Oplysninger om garanti

Hewlett-Packards begrænsede garanti

Digitalkameraet HP Photosmart M305/M307 med HP Instant Share leveres med ét års begrænset garanti.

- HP garanterer dig som slutbruger, at HP's hardware, tilbehør, software og forbrugsstoffer vil være uden materielle og håndværksmæssige fejl i den periode efter købsdatoen, som er angivet ovenfor. Hvis HP får besked om sådanne fejl i garantiperioden, erstatter HP produkter, der er fejlbehæftede. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller svare til nye produkter.
- HP garanterer at HP-softwarens afvikling af de programme-rede instruktioner ikke vil mislykkes pga. materielle eller håndværksmæssige fejl i den periode efter købsdatoen som er angivet ovenfor, under forudsætning af at den installeres og bruges korrekt. Hvis HP får besked om sådanne fejl i garantiperioden, erstatter HP softwaren, der ikke udfører programinstruktionerne pga. sådanne fejl.
- HP garanterer ikke, at HP's produkter kan fungere uden afbrydelser eller fejl. Hvis HP ikke, inden for en rimelig tid, kan reparere eller erstatte et produkt med et i samme stand, er du berettiget til at få købsprisen refundert ved returnering af produktet.

- HP's produkter kan indeholde genbrugte dele, der fungerer lige så godt som nye, eller kan have været brugt lejlighedsvis.
- Garantien gælder ikke for fejl der er opstået pga. (a) fejlagtig eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering, (b) brug af software, kabler, dele eller forsyninger som ikke er fra HP, (c) uautoriserede ændringer eller forkert anvendelse, (d) anvendelse uden for de specificerede temperaturintervaller eller (e) forkert klargøring eller vedligeholdelse.
- I DET OMFANG DE ENKELTE LANDES LOVE TILLADER DET, ER OVENSTÅENDE GARANTI OG INGEN ANDRE GARANTIER ELLER FORHOLD GÆLDENDE, HVAD ENTEN DE ER SKRIFTLIGE, MUNDTLIGE, ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, OG HP FRALÆGGER SIG SPECIFIKT ANSVARET FOR ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED, TILFREDSTILLEND KVALITET OG EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Nogle lande/jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger i varigheden af en stiftende garanti, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder i henhold til dansk lovgivning.
- HP's begrænsede garanti er gyldig i alle lande/jurisdiktioner hvor HP leverer support til dette produkt, og hvor HP har markedsført dette produkt. Det serviceniveau du får ifølge garantien, kan variere efter lokale forhold. HP vil ikke ændre produktets form, pasmål eller funktion for at det kan fungere i et land, hvor det aldrig har været meningen, at det skulle fungere af juridiske grunde.

- I DET OMFANG DE ENKELTE LANDES LOVE TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE BESKREVET I DENNE ERKLÆRING OM GARANTI DE ENESTE OG UDTØMMENDE RETSMIDLER. BORTSET FRA HVAD DER ER ANFØRT OVENFOR, KAN HP OG DERES UNDERLEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR TAB AF DATA ELLER FOR DIREKTE, ELLER ANDRE SÆRSKILT DOKUMENTEREDE, DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE ELLER DATA) HVAD ENTEN ERSTATNINGSKRAVET ER KONTRAKTLIGT, FOR TORT OG SVIE ELLER FOR NOGET ANDET. Nogle lande/jurisdiktioner tillader ikke en udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så den ovenfor anførte begrænsning gælder muligvis ikke for dig.
- GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING UDELUKKER, BEGRÆNSER OG ÆNDRER IKKE DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SALGET AF DETTE PRODUKT TIL DIG.

Bortskaffelse af materialer

Dette HP-produkt indeholder følgende materialer, der muligvis skal behandles på en særlig måde, når de er opbrugt:

- Genopladeligt litium-ion-batteri
- Bly i loddetin og visse komponenter

Bortskaffelse af dette materiale kan være omfattet af miljøbestemmelser. De lokale myndigheder eller Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org) kan give dig yderligere oplysninger om genbrug.

Sikkerhed

- Lad være med at åbne kameraet eller forsøge selv at reparere det, da du kan få stød. Kontakt et autoriseret HP Service Center hvis det skal repareres.
- Hold kameraet tørt. Hvis det bliver vådt eller udsættes for meget fugtige forhold, vil det muligvis ikke fungere korrekt.
- Hold omgående op med at bruge kameraet, hvis der kommer fugt ind i det. Sørg for, at kameraet er helt tørt, inden det anvendes igen.
- Hvis du benytter et engangsbatteri, skal du ikke forsøge at genoplade det. Følg producentens sikkerhedsanvisninger.
- Følg batteriproducentens anvisninger vedrørende bortskaffelse og genbrug eller de retningslinjer der gælder i dit område, når du skal bortskaffe batterierne. Batterierne må ikke afbrændes eller punkteres.
- Et genopladeligt lithium-ion-batteri kan lades op i kameraet, når dette er tilsluttet en HP vekselstrømsadapter eller en dok i HP Photosmart R-series. Brug kun en vekselstrømsadapter eller dok, der er godkendt af HP til kameraet. Brug af en ikke-godkendt vekselstrømsadapter eller dok kan beskadige kameraet og medføre potentiel fare. Det medfører endvidere, at garantien på kameraet bortfalder.

Indeks

A

- AA-batterier, typer der kan anvendes 139
- Action, optageindstilling 40
- afbryderknap, beskrivelse 17
- AF-indikator i søger 20
- afstand
 - blænde 151
 - blitz 152
 - eksponeringskompensation 153
 - stille skarpt 151
- anskaffe kameratilbehør 149
- antal
 - billeder gemt i intern hukommelse 156
 - resterende billeder 26, 31, 58
- automatisk eksponering, tilsidesætte 39

B

- batterier
 - dæksel på kameraet 18
 - genopladning af NiMH 144
 - indikatorer 143
 - isætte 10
 - længere levetid 140
 - lynoplader 150
 - typer der kan anvendes 139
 - vigtigt i forb. med 139
 - ydeevne pr. type 142
- batterilevetid, forlænge 140

billeder

- antal gemt i intern hukommelse 156
- billedkvalitet, indstille 47
- Dato og klokkeslæt 53
- farveindstillinger 52
- for mørke/lyse 46
- forstørre 59
- gøre lysere 46
- gøre mørkere 46
- hvidbalance, indstille 50
- ISO-hastighed, indstille 51
- med selvdløser 41
- optage lydklip 28
- optagelsesmåder 39
- overføre fra kamera til computeren 77
- resterende antal 26, 31, 58
- Rotere 65
- se Miniaturer 58
- sende 67
- tage stillbilleder 27

- billedfarve, indstille 52
- Billedkvalitet, indstille 47
- Billedserie
 - gendanne indstillinger 44
 - indstille 43
- billedserie
 - timer/burst-knap 19
- blinkende indikatorer på kameraet 17, 18, 20, 21

blitz
beskrivelse 21
brug af 37
gendanne indstillinger 38
indstillinger 37
rækkevidde 152
blitzknap, beskrivelse 19

C
Computer med Macintosh
tilslutning til 77
USB-indstilling på kamera 88
Computer med Windows
tilslutte 77
computer, tilslutte kameraet til
77

D
dato & klokkeslæt, indstille 13,
86
dele, kameraets
forsiden, siden og undersiden
af kameraet 21
kameraets bag- og forside 17
oversiden af kameraet 22
Delete, brug af 62
digital zoom 35
dioder (lamper) på kameraet
AF-indikator 20
Hukommelsesindikator 18
selvudløserindikator 21
Strømindikator 17
videoindikator 20
direkte udskrivning
HP Instant Share/udskriv-
knap 19
overføre billeder fra kameraet
til en printer/computer 79

direkte visning
bruge 30
knap 20
display
beskrivelse 19
direkte billede, knap 20
statusskærmbillede 26
Vise direkte billede når
kameraet tændes 85
displayet
bruge 30
Displayets lysstyrke, indstille 84

E
eksponeringskompensation,
indstilling 46
etui til kamera 150

F
fejlmeldelser
på computeren 128
på kameraet 116
forlænge batterilevetiden 140
formatere
hukommelseskort 63
intern hukommelse 63
Forstørre
bruge 59
forstørre billeder 59
forstørrelse
funktion på zoomknappen 18
funktionsmåder, kameraets 23

G

- gendar indstillinger 26, 38, 40, 42, 44, 45
- genopladning af NiMH-batterier 144
- gøre et billede lysere 46
- gøre et billede mørkere 46

H

- håndledsrem, påsætte på kamera 10
- harddisk, kameraet som 88
- hjælp fra kundesupport 132
- Hjælp, online
 - Hjælpemenuen, brug af 25
 - til menupunkter i Capture (Optagelse) 45

HP Image Zone-software

- bruges ikke 95
- installation 14

HP Instant Share

- beskrivelse 9, 67
- bruge menuen HP Instant Share 67
- HP Instant Share/udskriv-knap 19

Knappen HP Instant Share/Print (Instant Share/udskriv) 69

- slå til/fra 69
- tilpasse menuen HP Instant Share 69

vælge enkeltbilleder 73

HP's websted 131

HP-strømadapter

- købe 150

stik på kameraet 21

hukommelse, intern

- billedkapacitet 156
- formatere 63

Hukommelsesindikator, beskrivelse 18

hukommelseskort

- dæksel på kameraet 18
- formatere 63

isætte 12

- resterende antal billeder 31, 58

resterende billeder 26, 58

- understøttede typer og størrelser 153

Hurtigoptage, indstilling 39

hvidbalance, indstille 50

I

indikator for lavt batteriniveau 143

indikatorer, strøm 143

indstillinger, gendannelse af 26, 38, 40, 42, 44, 45

installere

- software 14, 15

intern hukommelse

- billedkapacitet 156

formatere 63

- resterende antal billeder 31
- resterende billeder 26, 58

isætte

- batterier 10

hukommelseskort 12

ISO-hastighed, indstille 51

K

kamera

- funktionsmåder 23
- købe etui til 150
- menuer 23
- nulstille 94
- rengøre objektiver 100
- specifikationer 151
- tænde/slukke 13
- tilbehør, købe af 149

kameradok

- beskrivelse 9
- købe 149
- stik på kameraet 22

kameraets dele

- forsiden, siden og undersiden af kameraet 21

- kameraets bag- og forside 17
- oversiden af kameraet 22

kameralyde, indstille 85

kantede parenteser ved direkte vise 32

kapaciteten af indbygget hukommelse 156

klokkeslæt & dato, indstille 13, 86

Knappen HP Instant Share/Print

- (Instant Share/udskriv) 69

Knappen Menu/OK, beskrivelse 18

knapper på kameraet 17

købe kameratilbehør 149

komprimeringsformat 154

konfigurationsmenuen, bruge 83

kontrolknap med pileknapper, beskrivelse 18

kundesupport 132

L

- Landskab, optageindstilling 40
- ledig plads i hukommelsen 26, 31, 58
- løse problemer 93
- lyde i kameraet 85
- lydklip, optage 28, 64

M

Macintosh-computer

- installere software 15

Macro (Makro), indstilling 39

meddelelser

- på computeren 128

- på kameraet 116

Menuen Capture (Optagelse)

- brug af 44

- gendanne indstillinger 45

- hjælp til menupunkter 45

Menuen HP Instant Share

- beskrivelse 68

- oprette adresser 69

menuer

- capture 44

- hjælp 25

- HP Instant Share 67

- oversigt 23

- Playback 60

- setup 83

mikrofon, beskrivelse 21

Miniaturer

- funktion på zoomknappen 18

- se 58

MODE-knap

- (Funktionsomskifter) 19

montere

- håndledsrem 10

N

- NiMH-batterier
 - opladning af 144
 - sikkerhedsforanstaltninger 141
- nulstille kamera 94

O

- objektiver, rengøre 100
- online Hjælp
 - hjælpemenuen, bruge 25
 - til menupunkter i Capture (Optagelse) 45
- oplysninger om garanti 157
- optage
 - lydklip 64
 - videoklip 29
- optagefunktion
 - gendanne indstillinger 40
 - indstillinger 39
 - knap 19
- optagelse
 - lydklip 28
- optisk zoom 35
- overeksponere et billede 46
- overføre billeder til
 - computeren 77
- Overføre billederne til
 - hukommelseskort 90

P

- pileknapper på
 - kontrolknappen 18
- Playback
 - bruge 55
 - knap, beskrivelse 20
- Menu, bruge 60

- Portræt, optageindstilling 40
- problemer, løse 93
- produktsupport 132

R

- rækkevidde af blitz 152
- reduktion af røde øjne, beskrivelse 38
- rengøre objektiver 100
- roter billeder 65

S

- sådan vælges billeder til HP Instant Share-destinationer 73
- samlet antal billeder, oversigt 58
- se billeder 55
- Selvudløser
 - indstillinger 41
- selvudløser
 - gendanne indstillinger 42
 - indikator 21
 - timer/burst-knap 19
- sende billeder 67
- sikkerhedsforanstaltninger for
 - NiMH-batterier 141
- sletning mens billedet vises 27, 30
- Slukkerhastigheder 152
- software
 - bruge kameraet uden 95
 - installation 14, 15
- søger
 - beskrivelse 19
 - bruge 32
 - indikatorer 20
 - trådkors 32

spare på batterierne 140
specifikationer 151
sprog
 skifte indstilling 90
 vælge første gang 13
stativgevind, beskrivelse 22
statusskærmbilledede 26
stik
 kameradok 22
 strømadapter 21
 USB 22
stillbilleder, tage 27
stille skarpt
 afstand 151
 kantede parenteser,
 brug af 32
 lås 34
 rysten af kameraet 35
Strand & sne,
 optageindstilling 40
strøm
 indikator 17
 indikatorer 143
 slå til/fra 13
 specifikationer 155
strømadapter
 købe 150
 stik på kameraet 21
strømadapter, HP 21
 købe 150
 stik på kameraet 21
Strømindikator, beskrivelse 17
support til brugere 132

T
tæller, resterende antal
 billeder 26, 31, 58
tænd/sluk-knap, beskrivelse 17
tænde/slukke kameraet 13
teknisk hjælp 132
tilbehør til kameraet 149
tilsidesætte automatisk
 eksponering 39
tilslutning
 som USB MSDC (Mass
 Storage Device Class) 88
 til computeren 77
tilslutninger
 som en Picture Transfer
 Protocol-enhed (PTP) 88
tilslutte
 til printer 79
timer/burst-knap 19
trådkors i søgeren 32
Trykt dato & klokkeslæt,
 indstilling 53
Tv-konfiguration 89

U
udløser
 beskrivelse 22
 låse eksponering og fokus 32
udskrive billeder
 bruge HP Instant Share 67
 direkte til printer 79
 HP Instant Share/udskriv-
 knap 19
undereksponere et billede 46
USB
 konfigurationsindstilling 88
usb
 stik på kameraet 22

V

- videoindikator i søger 20
- videoklip, optage 29
- videoknap, beskrivelse 22
- vis direkte billede når kameraet tændes, indstille 85

W

- Windows-computer
- installere software 15

Y

- ydeevne pr. batteritype 142

Z

- zoom
 - digital 35
 - optisk 35
 - specifikationer 151
 - zoomknap, beskrivelse 18
- zoom-ud og zoom-ind
 - (knap) 18